User Guide

Please read this instruction manual before using your water cooler.

OASIS®

504815C

PREMIUM SELF-CLEANING WATER COOLER

Certified WBENC Women's Business Enterprise

Water Friendly Solutions®
oasiscoolers.com

Purchasing an Oasis Water Dispenser was a GREAT choice!

This unique design offers the benefits of:

- No more struggling to lift heavy water bottles!
- No more spills during water bottle installation!
- No more unsightly bruised or battered recycled water bottles!
- Waterways stay cleaner between regular cleaning and maintenance!

Please read the enclosed operating instructions carefully and retain this booklet for future reference. We have carefully engineered your Water Dispenser to provide years of enjoyment and trouble-free operation.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- This water dispenser is equipped with a grounded power cord plug for your safety.
- Do not operate this (or any other appliance) with a damaged power cord. Be sure that the plug is fully inserted into the GFCI outlet and that no other appliance is plugged into the same outlet.
- Do not run the power cord over carpeting or other heat insulators, and do not cover it. Avoid laying the cord in high traffic areas, and never submerge it in water.
- Do not use an extension cord as it may overheat, increasing the risk of fire.
- If the supply cord is damaged, contact Oasis or a qualified electrician to replace it before plugging it in.
- Never turn the dispenser upside down or tilt it more than 45 degrees. If the unit has been resting on its side for a long period of time, place the water dispenser in the upright position for approximately 12 hours before using.
- For use with 3- to 5-gallon (12- to 19-liter) water bottles.
- Never allow children to dispense hot water without proper and direct supervision.
- Always use known and microbiologically-safe bottled water.
- Keep your water dispenser in a dry place away from direct sunlight.
- Do not use this water dispenser outdoors.
- Never put anything flammable close to the dispenser.
- Leave a minimum of 4" (10 cm) in the back and 2" (5 cm) on the sides of the dispenser for proper ventilation.
- Always install your water dispenser on a level floor.
- Wait 3 minutes before restarting the machine after turning it off.
- Always unplug the water dispenser before servicing.
- Regular cleaning of your water dispenser is required to maintain your warranty.
- Please follow the cleaning instructions outlined in this manual and clean the dispenser every 6 months.

GROUNDING INSTRUCTIONS

- To provide additional protection from the risk of shock, this unit MUST be connected to a ground fault circuit interrupter (GFCI) outlet at all times. Use of an extension cord will void any warranties.
- This appliance must be grounded. Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock, causing serious injury and possibly death.
- This appliance is equipped with a power cord having a grounding wire with a grounding plug and must be connected into a properly-grounded, polarized outlet.
- Consult a qualified electrician if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If the wall outlet is a standard, 2-prong outlet, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly-grounded, 3-prong wall outlet.
- Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord plug. Do not use an adapter plug with this appliance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	**504815C (black)** **504814C (white)**
RATED VOLTAGE	**115V-60Hz**
HEATING POWER	**500W**
COOLING POWER/CURRENT	**85W/0.8A**
HOT WATER/HR	**1 gallon (3.8 L)**
COLD WATER/HR	**1 gallon (3.8 L)**
COOLANT	**R134a**
HOT WATER TEMPERATURE RANGE	**175°-194° F (79°-90° C)**
INLET PRESSURE **(for direct water line hook-up)**	**25 psi MIN; 100 psi MAX**

PRODUCT DIAGRAM

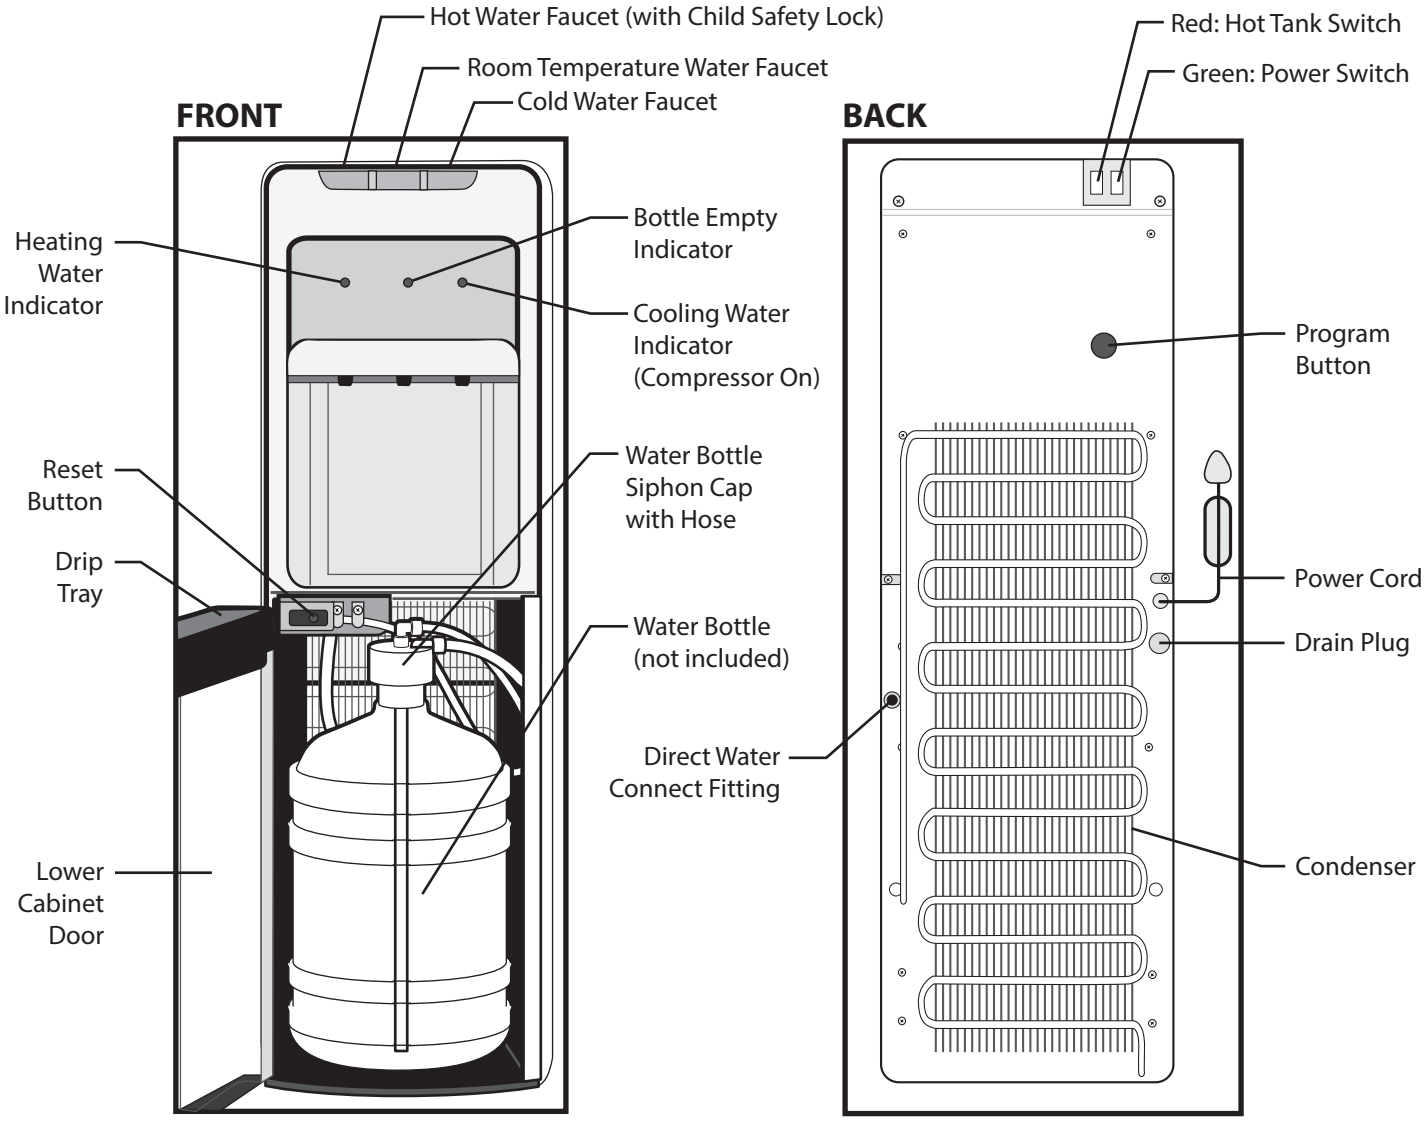

INSTALLATION

1. After unpacking, wipe cooler with soft cloth.
2. Place the machine on a hard, flat surface, making certain the unit is level. The unit should not be placed near direct sunlight or any other source of heat.
3. It is best to place the water cooler in an area with good air circulation. Make sure there are at least 4 inches (10 cm) of space between the back of your water cooler and the wall. Keep a minimum distance of 2 inches (5 cm) on each side of your water cooler.

WARNING: The drain plug on the back of the unit may loosen during shipping. Securely tighten the drain plug before starting the unit. A loose drain plug may leak, causing floor damage.

PREPARING THE WATER COOLER FOR USE

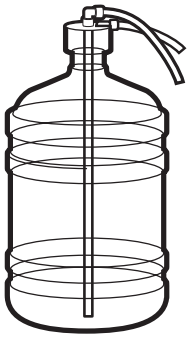

This model is different from a traditional water cooler with the water bottle upside down on the top of the unit. Instead, the water bottle is placed upright in the lower cabinet with a pump drawing the water up to the dispenser.

IMPORTANT:

- Much like a new refrigerator with an ice maker or water dispenser, it is recommended to run 1 or 2 gallons of water through the system before use.
- Always wash your hands first before handling the water bottle and stainless-steel siphon tube. Clean the top of the bottle with a clean cloth.
- A water bottle can be purchased from your local retailer.

INITIAL SET-UP

1. Make sure the water dispenser is not plugged into an electrical outlet.
2. Open the lower cabinet door.
3. Place full water bottle on floor. Remove the plastic cap from the mouth of the water bottle.
4. Place the stainless-steel siphon tube inside the bottle and place the water bottle cap firmly over the mouth of the water bottle.
5. Slide the siphon tube down until it reaches the bottom of the bottle. See page 5, "**ADJUSTING THE SIPHON TUBE FOR SMALLER BOTTLES"**.

6. Slide the bottle inside the cabinet and close the lower cabinet door.
7. Plug the water cooler into a grounded GFCI power outlet, and turn on the green power switch located on the back, near the top.
8. The unit will start to operate, but wait at least an hour to use it, allowing the water to reach the proper temperature.
9. This unit is equipped with a switch that turns the hot tank ON and OFF. Make sure water can be dispensed from the hot faucet before switching the hot tank switch to ON. If you are not going to use hot water, turn the hot tank switch to OFF to conserve energy.
10. Read "**SETTING UP YOUR OZONATION CYCLE**" on page 6 and follow instructions.

NOTE: If there is not a secure connection between the hose cap and the connector on the water cooler, the water pump will operate but the water cooler will not dispense water. Make sure the hose is connected to the water cooler correctly. See page 7, "**WATER TUBE CONNECTION/DISCONNECTION PROCEDURES**".

NOTE: Please wait until the water pump stops running before using the unit. If the water tank is not full, no water will dispense from the hot and cold water faucets.

ADJUSTING THE SIPHON TUBE FOR SMALLER BOTTLES

1. Your new water cooler features an adjustable quick-connect system. For proper operation, make sure the connector is sealed tightly. (Fig. 1)
2. The connector can be removed easily for cleaning with warm soapy water. (Fig. 2)
3. The stainless-steel siphon tube can be adjusted up or down to accommodate a 3-gallon to 5-gallon water bottle. (Fig. 3)

Fig. 1

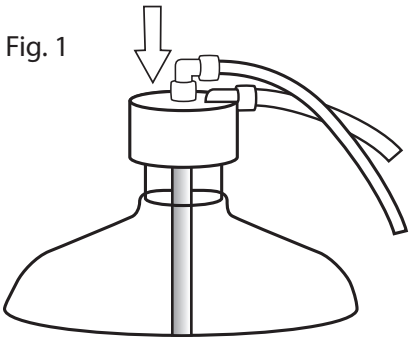

Fig. 2

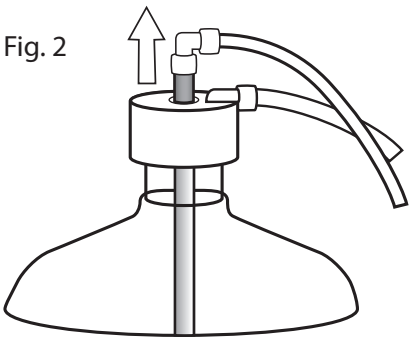

Fig. 3

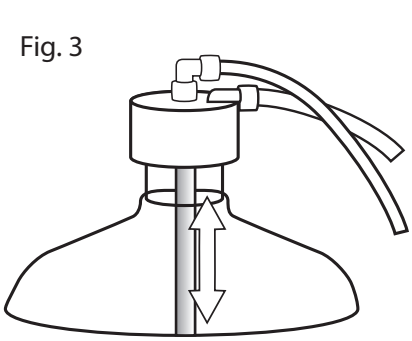

OPERATION

After the water bottle has been connected to the water cooler, the unit is ready for use. Turn the power switch on the back of the unit to ON. The water cooler will start running. First the unit will pump the water from the water bottle into the cooling and hot tanks, and then the unit's compressor will start to operate. Press the hot faucet to fill the hot tank. Once water flows from the hot faucet, the red hot tank switch found on back of the unit can be switched to ON. The first time the water cooler is used, you will have to wait at least one hour for cold water and 15 minutes for hot water.

HEATING

The water cooler has 3 indicator lights on the front panel.

EMPTY

- When the indicator light is on, the water cooler is heating water inside the heated water tank.
- When the indicator light is on, there is no water left in the water bottle and it needs to be replaced. Replace the water bottle, and close the door to reset the unit. The water cooler will work again and the indicator light will turn off.
- When the indicator light is on, the unit is in the process of cooling water inside the cooling tank.

COOLING

Using the Water Cooler

- To dispense HOT water, slide the red safety lock to the left and press the button all the way down.
- To dispense COLD water, press the cold water button all the way down.
- To dispense ROOM TEMPERATURE water, press the room temp button all the way down.

SETTING UP THE OZONATION CYCLE

This water cooler contains a water treatment system that keeps the waterways more hygienic between regular cleanings. The treatment system injects low levels of ozone into the water as it re-circulates through the water lines and cold water reservoir.

Programming the Ozonation Cycle:

The ozonation system can be programmed to run every twenty-four hours or be initiated manually to run only when desired.

Daily Ozonation

The following procedure must be followed for the daily ozone treatment cycle to function:

1. Press and hold the Ozone Program Button until it beeps (approximately three seconds).
2. Determine how many hours until the ozonation cycle should run. Example: If the ozonation cycle is to run at 12 midnight and the current time is 5 PM, then it will be 7 hours before the cycle should start.
3. Press the button one time for each hour delay as determined in step 2.
4. Press and hold the button until a long beep is heard.

Power Interruption

If the power is interrupted and the time is lost in the control memory, then the unit will beep two times and repeat every hour. The ozonation cycle will not work until reprogrammed starting at step 1.

Turning OFF the Daily Ozonation Cycle

Taking the following steps will stop the automatic, daily ozonation cycle:

1. Press the Ozone Program Button two times within one second.
2. Three beeps will confirm the Daily Ozonation is cancelled.
3. To resume daily operation, follow the Daily Ozonation steps.

On-Demand Ozonation

The following procedure initiates the ozonation cycle immediately and does not repeat the cycle daily:

1. Press the Ozone Program Button one time. Do not hold it down.
2. The ozonation cycle will start immediately.

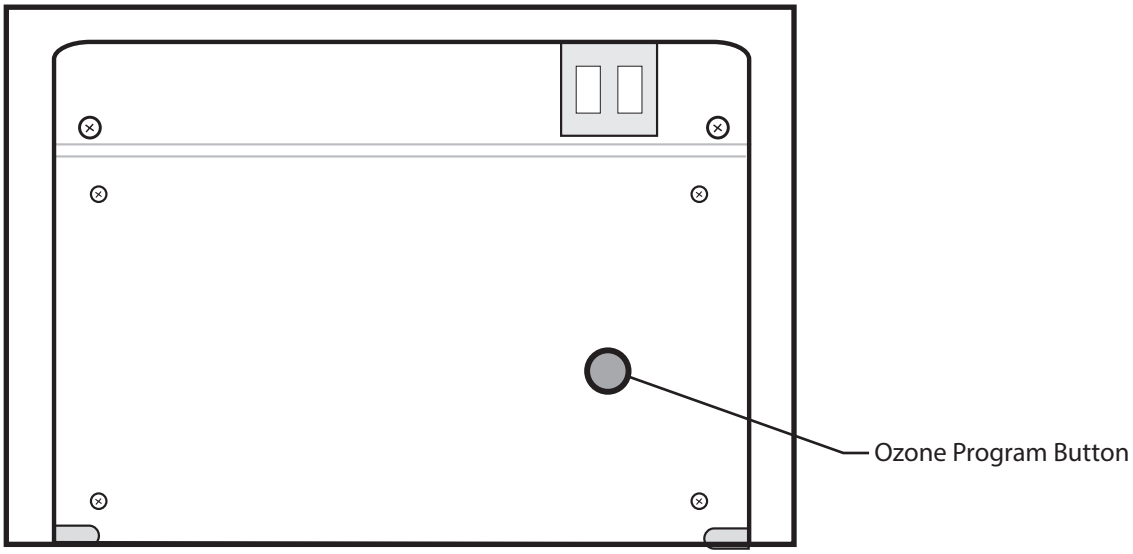

CONVERTING TO DIRECT WATER LINE (bottle-less water option)

Your cooler comes ready to use a 3-gallon (11.4 L) to 5-gallon (18.9 L) water bottle, or it can be used with a direct water line connection and filtration system. If the inlet water pressure is above 100 psi, a pressure regulator must be installed in front of the unit's water inlet.

1. Remove the bottle siphon from the door by pulling the handle away from the door. (See arrow in Fig. A)
2. Disconnect the (1) Bottle Siphon tube (¼") and (2) Return tube (⅜") from the Bottle Siphon assembly quick-connect fittings. (See Fig. A)
3. Join both tubes together with the supplied quick-connect fitting. (See Fig. B)
4. Store the siphon in a safe place for future use. The siphon assembly fits in the open space next to the condenser.
5. At the rear of the unit, locate the water connection fitting with a coil of tubing next to the condenser. When using a Filter system, disconnect the Elbow (In-line) fitting at the mid length of the tube, and store for future use with the Bottled water feature. (Fig. C)

Fig. A

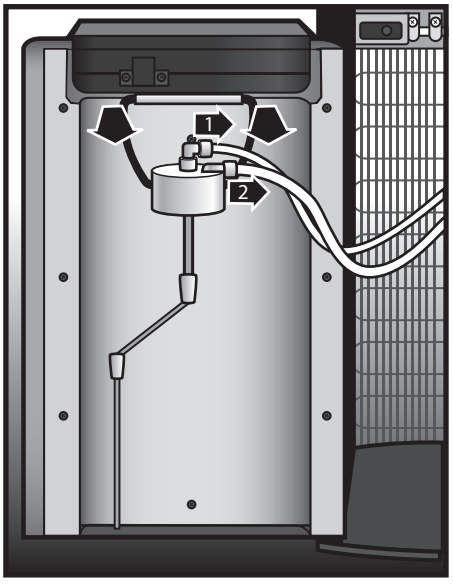

Fig. B

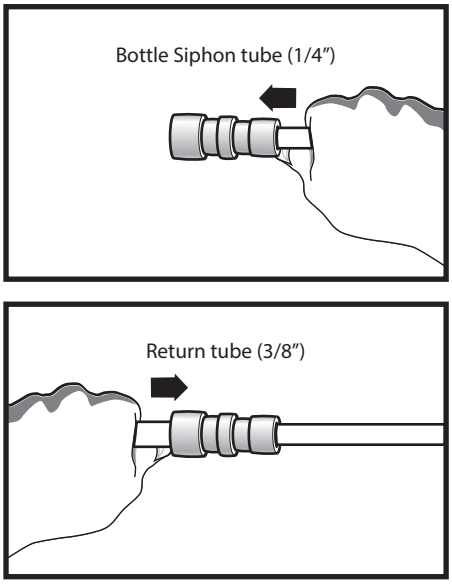

Fig. C

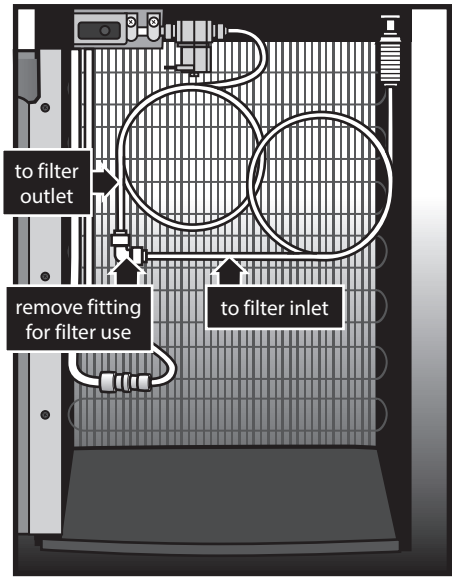

WATER TUBE CONNECTION/DISCONNECTION PROCEDURES

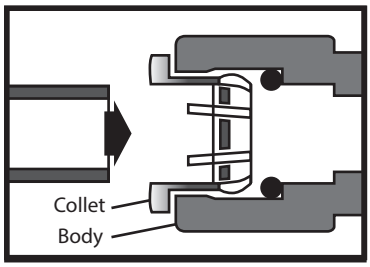

To connect, push tube through collet ring into body.

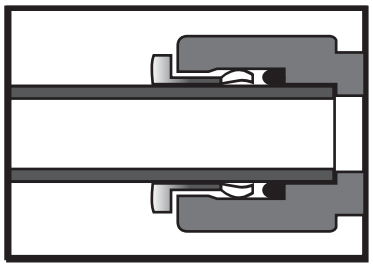

Tube must sit fully past o-ring.

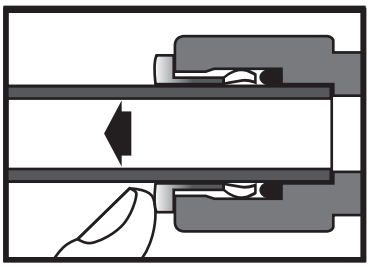

To disconnect, hold collet ring against body and pull tube out.

Note: *Do not use water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.*

6. Assemble the filter as per individual instructions. (Fig. D)
   NOTE: Filter set sold separately.
7. The filter bracket has several hole patterns to accommodate different filter mounting configurations. It may be necessary to provide your own holes per your individual filter instructions.
   NOTE: Mounting screws are not included with your cooler.
8. Mount the filters to the filter bracket per individual instructions. (Fig. E)
   NOTE: Follow any preflush instructions supplied with your filter set before making any connections to the water cooler.
9. Connect the water supply tube to the inlet side of the connection fitting, at the rear of the cooler. And, connect the length of ¼" tubing from the connection fitting (on the inside of the cooler) to your filter system. (Fig. F)
10. Connect the ¼" tube, leading to the water valve (supplied with your cooler) to the outlet side of your filter system. (Fig. G)
11. Make your external water supply connections.
    NOTE: Observe all local and state plumbing codes.
12. Your cooler is equipped with an open-door interlock system that will suspend all cooler functions while the access door is open. The access door must be shut for the cooler to operate correctly. (Fig. H)
    NOTE: Follow start-up instructions at the front of this document.

Filter Bracket

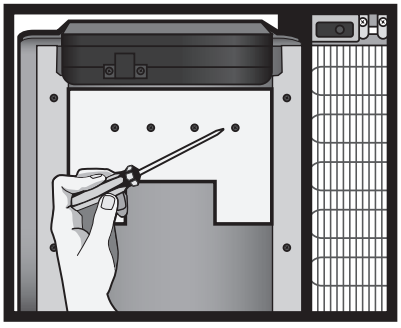

Mounting Screws

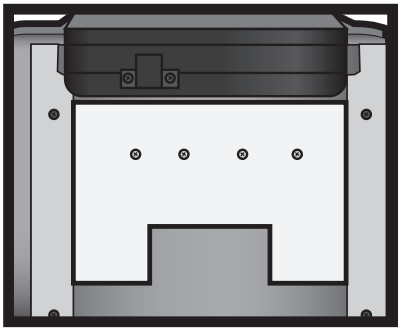

Fig. D Oasis® Green Filter

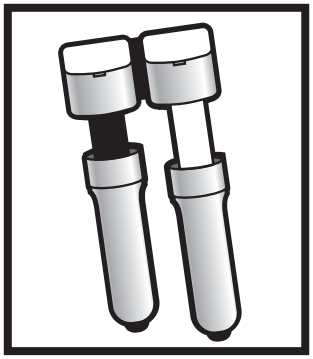

Green Filter replacement media can be purchased online at www.oasiscoolers.com

Installation of Filters (Oasis® Green Filter shown)

Fig. E

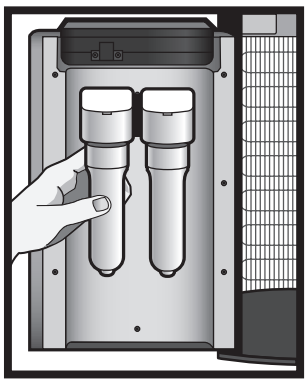

Fig. F

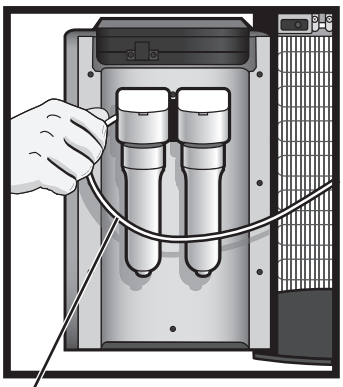

Water in (water line)

Fig. G

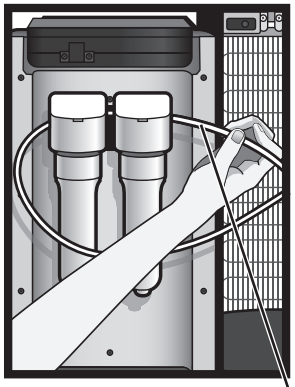

Water out (to cooler)

Fig. H

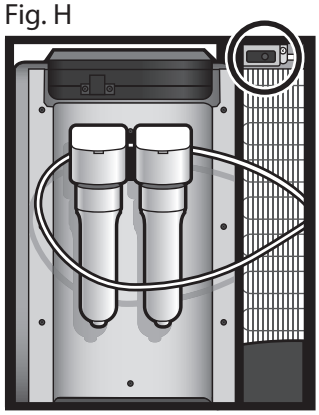

CLEANING AND MAINTENANCE

For maximum efficiency and performance, your water dispenser requires cleaning on a regular basis (ie. every 6 months). Regular cleaning will prevent potential growth of bacteria and will maintain a hygienic environment. Do not use abrasive cleaners.

Cleaning The Waterways

1. Open the lower compartment storage door to prevent activation of the water pump. Take 8 cups (2 L) of water from the cold faucet.
2. Make sure the power cord is plugged into electrical outlet.
3. **IMPORTANT: Turn OFF the hot tank switch before performing this procedure.**
4. Using a clean container, mix 4 cups (1 L) of white vinegar with 4 cups (1 L) of hot water. Place the container on the floor of the bottle storage compartment. Insert the stainless siphon tube into the cleaning solution, keeping the container upright, and close the storage door. The water pump will start automatically and draw the cleaning solution into the dispenser reservoirs. When all of the cleaning solution has been drawn, the pump will continue to operate for about 20 seconds, followed by a flashing yellow light. Simply open the storage door to cancel the flashing light. Allow the cleaning solution to sit inside the dispenser for 20 minutes.
5. Place a container under the dispensing spigots and press both the hot and cold dispensing buttons until the cleaning solution stops flowing. Discard cleaning solution.
6. Using a container, drain the remaining cleaning solution from the internal reservoirs by unscrewing the drain cap and removing the drain plug from the drain valve located at the back of the unit. Discard the cleaning solution.
7. Re-install the drain plug and drain cap on the unit and flush the system using 16 cups (4 L) clean water (no cleaning solution). Follow the same steps outlined in #4. Press the hot faucet to fill up the hot tank. Once water flows from the hot faucet, allow pump to run until it stops. Place container under drain valve and remove drain cap and drain plug, allowing rinse water to drain. When the rinse water stops flowing, re-install the drain plug and drain cap and tighten. The cleaning process is now complete.

Cleaning the Drip Tray

To remove the drip tray (Fig. 8), pull the tray forward, dislodging it from the guides. Drain and clean.

The drip tray should be emptied and cleaned regularly to remove spotting and any mineral deposits. Clean with cleaning solution or a mild soap and water mixture. For tough deposits, add vinegar and let it soak until the deposits loosen. Then wash, rinse and dry throughly. Replace the grill on the drip tray and slide it onto the guides.

Cleaning the Condenser

Vacuum or sweep away the dust from the condenser coils at the back of the dispenser. This will improve cooling and efficiency.

Draining the Reservoirs

Drain reservoirs before and after cleaning and when the dispenser is not used for a long period of time.

IMPORTANT! Unplug the dispenser before performing this procedure.

Dispense hot water until temperature drops to a safe level to avoid the risk of scalding.

1. Remove the water bottle.
2. Press all 3 dispense buttons until water no longer comes out.
   IMPORTANT: Collect the water in a container, not the drip tray.
3. Place a container beneath the drain valve on the back of the dispenser.
4. Remove the cap and plug from the drain valve, allowing the water to flow into the container.
5. Replace the cap and plug.
6. Replace the water bottle. (See Initial Set-Up.)

NOTE: To conserve energy when not using the dispenser for a long period of time, unplug the dispenser and drain the reservoirs. (See Draining the Reservoirs.) Follow Initial Product Cleaning Procedures upon return and start the dispenser.

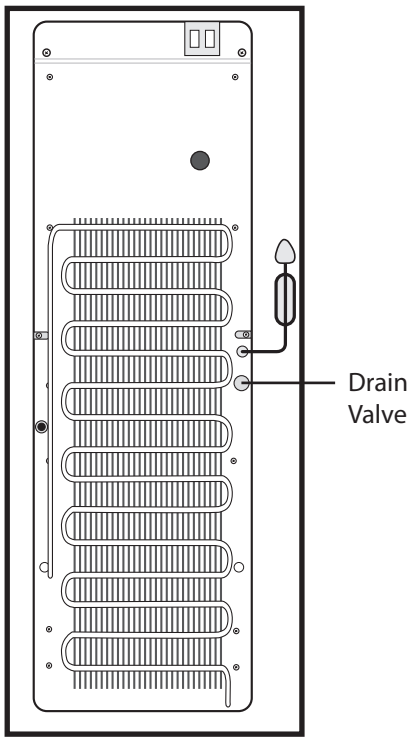

Fig. 8 Drip Tray and Grill

TROUBLESHOOTING

Check the chart below for solutions to common problems.

Problem	Possible Cause	Remedy
Unit does not dispense hot and cold water.	Unit is unplugged.	Plug the power cord into an outlet.
	Main power supply is off.	Re-establish main power supply.
	Water dispenser is damaged.	Replace the dispenser or send for service.
	Door is opened.	Close door and allow time for pump to fill the reservoirs.
	The water bottle cap is not attached properly to the connector on the water cooler.	Connect properly.
Unit does not dispense cold water.	Too much cold water consumed in a short period of time.	Wait 15 minutes for the water to cool.
	System has malfunctioned.	Contact dealer.
	The ventilation around the unit is insufficient.	Space the unit from the wall by more than 6" (15 cm).
Unit does not dispense hot water.	Too much hot water has been consumed in short period of time.	Wait 15 minutes for the water to heat.
	System has malfunctioned.	Contact dealer.
Unit is noisy during operation.	The appliance is not level.	Place the unit on a level, flat surface.
	Unit is touching other objects.	Move the unit away from other objects.
Water leaks from the faucet.	The buttons are stuck down.	Check for foreign objects in the button area.
	The faucet has been damaged.	Call the customer service telephone number to seek repair.
Water is dripping out of the water cooler and onto the floor.	The hose connector is not connected properly or the inside hot or cold water tank is leaking.	Connect the hose connector correctly.
	The drain cap on the back is not fastened properly.	Tighten the drain cap. If the sealing silicone material inside the drain cap is torn or damaged, replace with a new one.
The water being dispensed has a strange taste.	This is not uncommon with new water coolers.	Clean the siphon tube in the dishwasher (top rack only) or let it soak in dish soap. The taste usually goes away after the first bottle has been used. Dispense one or two gallons from the unit to rinse.

Guide de l'utilisateur

Lire ce mode d'emploi avant de vous servir de votre distributeur d'eau.

OASIS®

504815C

REFROIDISSEUR D'EAU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, À AUTONETTOYANT

Certified WBENC Women's Business Enterprise

Water Friendly Solutions®
oasiscoolers.com

L'achat d'un distributeur d'eau Oasis a été un BON choix!

Cette conception unique en son genre vous offre les avantages suivants :

- Finis les efforts pour soulever de lourdes bouteilles d'eau!
- Plus de dégâts d'eau pendant l'installation des bouteilles d'eau!
- Plus de bouteilles d'eau recyclables abîmées ou usées qui sont désagréables à la vue!
- Les voies d'eau restent plus propres entre les nettoyages et les entretiens réguliers!

Veuillez lire attentivement les instructions du mode d'emploi et conserver ce livret pour consultation ultérieure. Nous avons conçu avec soin votre distributeur d'eau afin qu'il vous offre des années d'agrément et de bon fonctionnement.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Ce distributeur d'eau est équipé d'un cordon d'alimentation mis à la terre afin d'assurer votre sécurité.
- Ne pas faire fonctionner ce distributeur (ou tout autre appareil) si le cordon d'alimentation est endommagé. S'assurer que la prise est entièrement insérée dans la prise du disjoncteur de fuite de terre et qu'aucun autre appareil n'est branché dans la même prise.
- Ne pas acheminer le cordon d'alimentation sur la moquette ou d'autres isolants de chaleur et ne pas couvrir le cordon. Éviter d'étendre le cordon dans des zones de grande circulation et ne jamais le submerger dans l'eau.
- Ne pas utiliser de cordon prolongateur sous risque de surchauffe, accroissant ainsi le risque d'incendie.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, contacter Oasis ou un électricien qualifié pour le faire remplacer avant de le brancher dans une prise.
- Ne jamais tourner le distributeur à l'envers ou le pencher à un angle de plus de 45 degrés. Si l'unité a reposé sur son flanc pendant une longue période de temps, remettre le distributeur en position verticale pendant environ 12 heures avant de s'en servir.
- Destiné à un usage avec des bouteilles d'eau de 12 à 19 litres (3 à 5 gallons).
- Ne jamais permettre à des enfants de prendre de l'eau chaude au distributeur sans supervision directe et appropriée.
- Utiliser toujours de l'eau embouteillée qui soit sûre au point de vue microbiologique.
- Garder le distributeur dans un endroit sec, à l'abri des rayons directs du soleil.
- Ne pas se servir de ce distributeur à l'extérieur.
- Ne jamais placer un objet quelconque inflammable à proximité du distributeur.
- Laisser au minimum un dégagement de 10 cm (4 po) à l'arrière du distributeur et de 5 cm (2 po) sur les côtés pour assurer une ventilation adéquate.
- Installer toujours le distributeur sur un sol de niveau.
- Attendre trois (3) minutes avant de rallumer l'appareil après l'avoir éteint.
- Débrancher toujours le distributeur d'eau avant d'en assurer l'entretien ou de le réparer.
- Un nettoyage régulier de votre distributeur d'eau est exigé pour maintenir la validité de la garantie.
- Veuillez suivre les instructions de nettoyage décrites dans ce manuel et nettoyer le distributeur tous les six (6) mois.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

- Afin de fournir une protection supplémentaire contre une décharge électrique, cette unité DOIT être branchée à une prise de disjoncteur de fuite de terre en tout temps. L'utilisation d'un cordon prolongateur annulera toute garantie.
- Cet appareil doit être mis à la terre. L'utilisation inappropriée d'une prise de mise à la terre peut causer un risque de décharge électrique, de graves blessures et possiblement la mort.
- Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'un fil de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. Il doit être branché dans une prise polarisée adéquatement mise à la terre.
- Consulter un électricien qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas totalement comprises, ou si un doute existe quant à la mise à la terre appropriée de l'appareil. Si la prise murale est une prise standard à deux broches, vous avez la responsabilité et l'obligation de la remplacer par une prise murale à trois broches, mise à la terre adéquatement.
- Ne jamais couper ou enlever la troisième broche (de mise à la terre) de la fiche du cordon d'alimentation. Ne pas utiliser d'adaptateur avec cet appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	**504815C (noir)** **504814C (blanc)**
TENSION NOMINALE	**115V-60Hz**
PUISSANCE DE CHAUFFAGE	**500W**
PUISSANCE/COURANT DE REFROIDISSEMENT	**85W/0,8A**
A EAU CHAUDE/H	**3,8 L (1 gallon)**
EAU FROIDE/H	**3,8 L (1 gallon)**
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	**R134a**
PLAGE DE TEMPÉRATURES D'EAU CHAUDE	**79 À 90 °C (175 À 194 °F)**
PRESSION D'ENTRÉE **(pour le raccordement direct à la conduite d'eau)**	**25 lb/po² MIN; 100 lb/po² MAX**

SCHÉMA DU PRODUIT

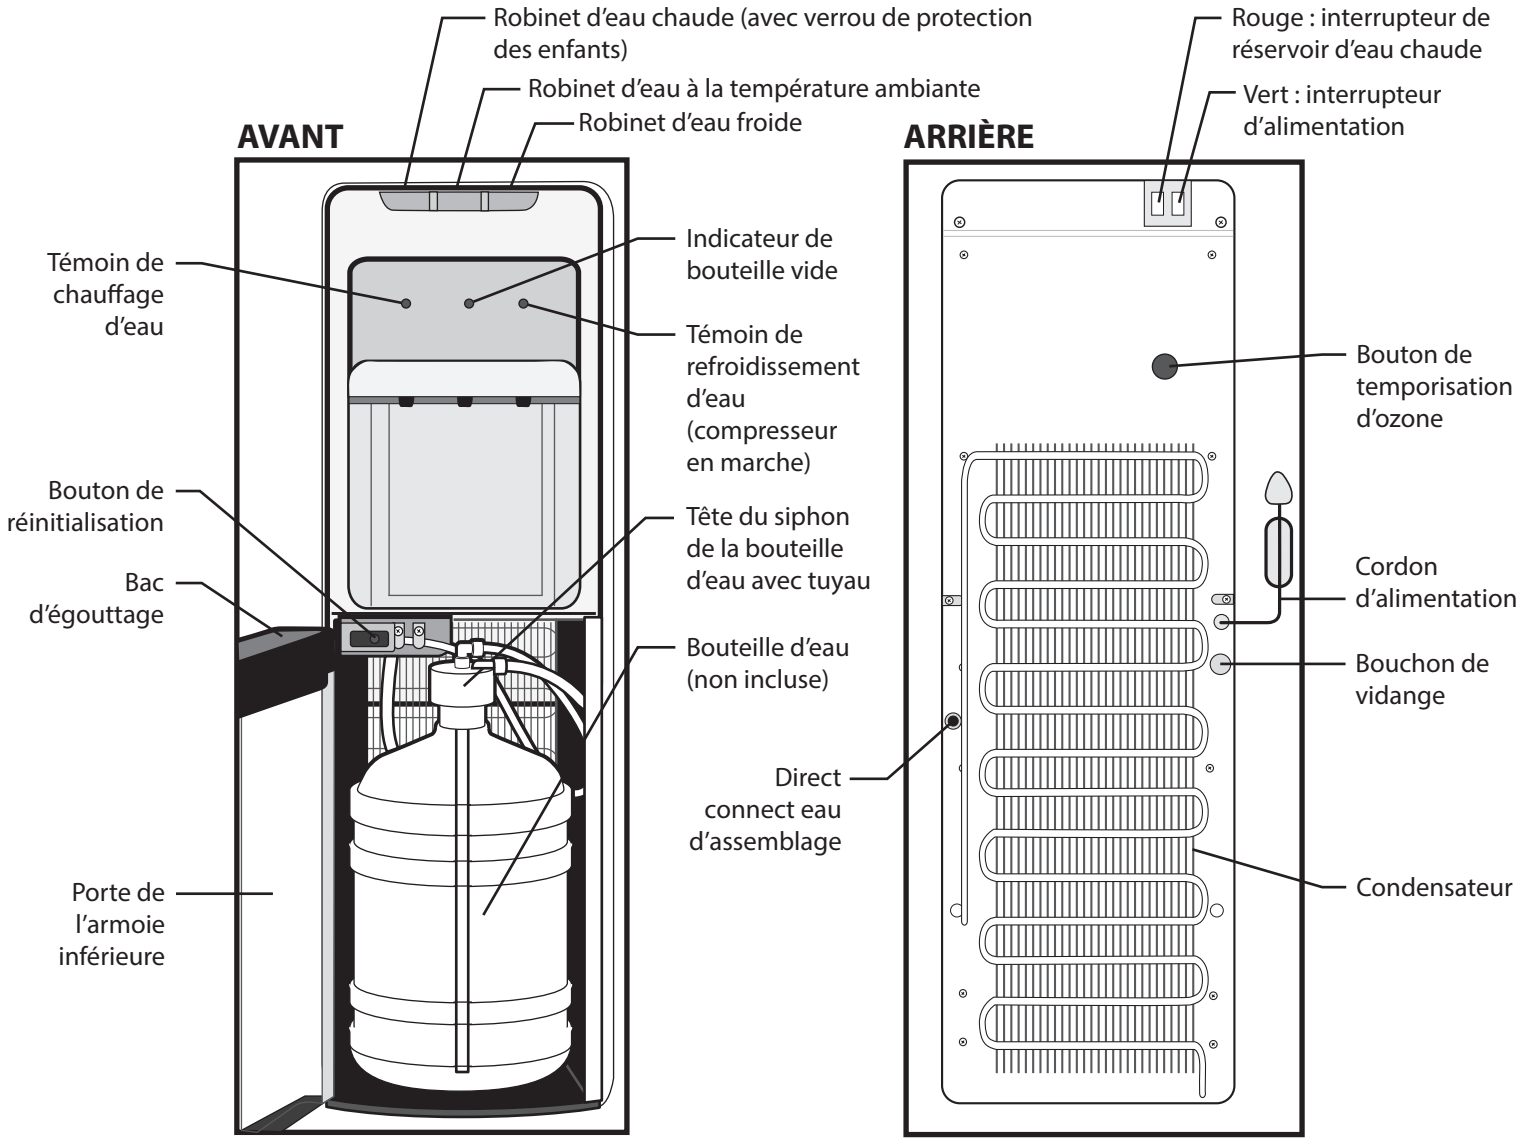
AVANT
Robinet d'eau chaude (avec verrou de protection des enfants)
Robinet d'eau à la température ambiante
Robinet d'eau froide
Témoin de chauffage d'eau
Indicateur de bouteille vide
Témoin de refroidissement d'eau (compresseur en marche)
Bouton de réinitialisation
Bac d'égouttage
Tête du siphon de la bouteille d'eau avec tuyau
Bouteille d'eau (non incluse)
Porte de l'armoie inférieure
ARRIÈRE
Rouge : interrupteur de réservoir d'eau chaude
Vert : interrupteur d'alimentation
Bouton de temporisation d'ozone
Cordon d'alimentation
Bouchon de vidange
Direct connect eau d'assemblage
Condensateur

INSTALLATION

1. Après avoir déballé le distributeur, l'essuyer avec un chiffon doux.
2. Placer le distributeur sur une surface dure et plane, en s'assurant que l'unité est de niveau. L'unité ne doit pas être placée sous les rayons directs du soleil ou à proximité de toute autre source de chaleur.
3. Il est préférable de placer le distributeur d'eau dans un lieu disposant d'une bonne circulation d'air. S'assurer qu'il y a un dégagement d'au moins 10 cm (4 po) entre l'arrière du distributeur d'eau et le mur. Garder un dégagement d'au moins 5 cm (2 po) de chaque côté du distributeur.

AVERTISSEMENT : Il est possible que le bouchon de vidange à l'arrière de l'unité se soit desserré pendant le transport. Bien serrer le bouchon avant de faire démarrer l'unité. Un bouchon de vidange desserré pourrait fuir et causer des dommages au plancher.

PRÉPARATION À L'UTILISATION DU DISTRIBUTEUR D'EAU

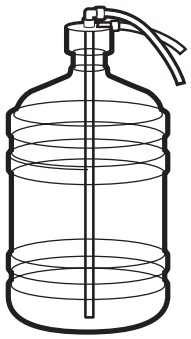

Ce modèle diffère des distributeurs d'eau traditionnels où la bouteille d'eau est placée tête en bas sur le dessus de l'unité. Da`ns ce modèle, la bouteille d'eau est placée debout dans l'armoire inférieure et une pompe aspire l'eau jusque dans le distributeur.

IMPORTANT :

- Tout comme un réfrigérateur neuf doté d'une machine à glaçons ou d'un distributeur d'eau, il est conseillé de faire couler 4 à 8 litres d'eau (1 à 2 gallons) par le système avant de l'utiliser.
- Se laver toujours les mains avant de manipuler la bouteille d'eau et le tube du siphon en acier inoxydable. Nettoyer le dessus de la bouteille avec un chiffon propre.
- Une bouteille d'eau peut être achetée auprès de votre détaillant local.

INSTALLATION INITIALE

1. S'assurer que le distributeur n'est pas branché dans une prise de courant.
2. Ouvrir la porte de l'armoire inférieure.
3. Placer une bouteille d'eau pleine sur le sol. Retirer le bouchon de plastique du goulot de la bouteille.
4. Placer le tube du siphon en acier inoxydable dans la bouteille et remettre fermement le bouchon de la bouteille sur le goulot de la bouteille.
5. Glisser le tube du siphon jusqu'à ce qu'il atteigne le fond de la bouteille. Voir la page 15, **« RÉGLAGE DU TUBE DU SIPHON POUR DES BOUTEILLES PLUS PETITES ».**

6. Glisser la bouteille dans l'armoire inférieure et fermer la porte.
7. Brancher le distributeur dans une prise de disjoncteur de fuite de terre et allumer l'interrupteur vert à l'arrière de l'appareil, près du haut.
8. L'unité démarrera, mais attendre au moins une heure avant de s'en servir pour permettre à l'eau d'atteindre la bonne température.
9. L'unité est équipée d'un interrupteur qui allume et éteint le réservoir d'eau chaude. S'assurer que de l'eau peut s'écouler du robinet d'eau chaude avant de mettre en marche l'interrupteur du réservoir d'eau chaude. Si vous n'utilisez pas le réservoir d'eau chaude, éteindre l'interrupteur du réservoir d'eau chaude pour économiser l'énergie.
10. Lire « **RÉGLAGE DU CYCLE D'OZONISATION** » à la page 16 et suivre les instructions fournies.

REMARQUE : Si un raccordement inadéquat a été réalisé entre le capuchon du tuyau et le connecteur du distributeur d'eau, la pompe à eau fonctionnera, mais l'eau ne s'écoulera pas du distributeur. S'assurer que le tuyau est raccordé correctement au distributeur d'eau. Voir la page 17, **« MÉTHODES DE RACCORDEMENT/DÉSACCOUPLEMENT DES TUBES D'EAU ».**

REMARQUE : Attendre que la pompe à eau cesse de fonctionner avant d'utiliser l'unité. Si le réservoir d'eau n'est pas plein, aucune eau ne coulera des robinets d'eau chaude et d'eau froide.

RÉGLAGE DU TUBE DU SIPHON POUR DES BOUTEILLES PLUS PETITES

1. Votre nouveau distributeur d'eau est doté d'un système de raccordement rapide réglable. Pour un fonctionnement adéquat, s'assurer que le connecteur est bien étanche. (Fig. 1)
2. Le connecteur peut être enlevé facilement afin de le nettoyer avec de l'eau savonneuse. (Fig. 2)
3. Le tube du siphon en acier inoxydable peut être réglé vers le haut ou le bas pour s'adapter à une bouteille de 12 à 19 litres (3 à 5 gallons). (Fig. 3)

Fig. 1

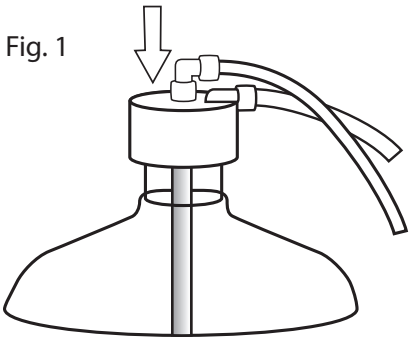

Fig. 2

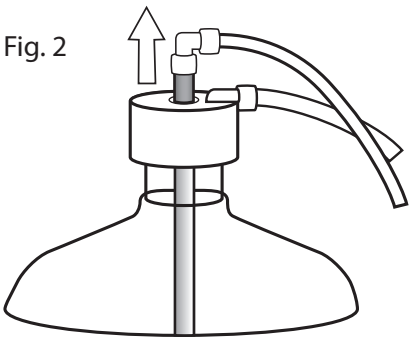

Fig. 3

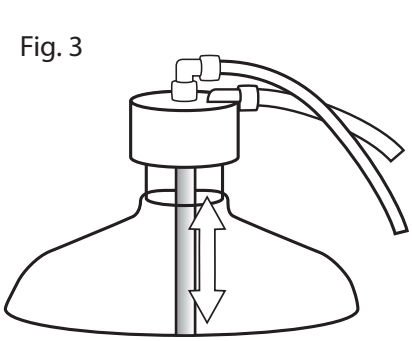

OPERATION

Lorsque la bouteille est raccordée au distributeur, l'unité est prête à l'emploi. Mettre l'interrupteur d'alimentation à l'arrière de l'unité à la position de marche. Le distributeur d'eau commence à fonctionner. L'unité pompera d'abord l'eau de la bouteille dans les réservoirs de refroidissement et d'eau chaude, puis le compresseur de l'unité se mettra en marche. Appuyer sur le robinet d'eau chaude pour remplir le réservoir d'eau chaude. Lorsque l'eau coule du robinet d'eau chaude, l'interrupteur rouge du réservoir d'eau chaude qui se trouve à l'arrière de l'appareil peut être mis en marche. Lors de la première utilisation du distributeur d'eau, il faut attendre au moins une heure pour obtenir de l'eau froide et 15 minutes pour de l'eau chaude.

CHAUFFAGE

VIDE

REFROIDISSEMENT

Le distributeur est doté de trois témoins lumineux sur le panneau avant.

- Lorsque le témoin est allumé, le distributeur chauffe l'eau qui se trouve dans le réservoir d'eau chauffée.
- Lorsque le témoin est allumé, c'est qu'il ne reste plus d'eau dans la bouteille et que celle-ci doit être remplacée. Remplacer la bouteille d'eau et fermer la porte pour réinitialiser l'unité. Le distributeur se remettra en marche et le témoin lumineux s'éteindra.
- Lorsque le témoin est allumé, l'unité est en train de refroidir l'eau qui se trouve dans le réservoir de refroidissement.

Utilisation du distributeur

- Pour distribuer de l'eau CHAUDE, glisser le verrou de sécurité rouge vers la gauche et appuyer sur le bouton jusqu'à la butée.
- Pour distribuer de l'eau FROIDE, appuyer sur le bouton d'eau froide jusqu'à la butée.
- Pour distribuer de l'eau À TEMPÉRATURE AMBIANTE, appuyer sur le bouton d'eau à température ambiante jusqu'à la butée.

RÉGLAGE DU CYCLE D'OZONISATION

Ce distributeur d'eau contient un système de traitement de l'eau qui maintient l'hygiène des voies d'eau entre les nettoyages réguliers. Le système de traitement injecte de faibles taux d'ozone dans l'eau à mesure qu'elle recircule par les conduites d'eau et le réservoir d'eau froide.

Programmation du cycle d'ozone :

Le système d'ozonisation peut être programmé de manière à exécuter un cycle toutes les 24 heures ou être initialisé manuellement pour être exécuté au moment voulu.

Ozonisation quotidienne

La méthode suivante doit être observée pour l'exécution quotidienne du cycle de traitement d'ozonisation :

1. Appuyer sur le bouton de programme d'ozone et le maintenir enfoncé jusqu'à ce qu'un bip retentisse (environ trois secondes).
2. Déterminer combien d'heures doivent s'écouler avant d'exécuter le cycle d'ozonisation. Par exemple : Si le cycle d'ozonisation doit être exécuté à minuit et que l'heure actuelle est 17 heures, il faudra alors compter sept heures avant que le cycle ne démarre.
3. Appuyer sur le bouton une fois pour chaque heure de délai, comme déterminé à l'étape 2.
4. Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé jusqu'à ce qu'un long bip retentisse.

Interruption de l'alimentation

Si le courant est interrompu et le temps est perdu dans la mémoire de commande, puis l'unité émet un bip deux fois et répéter toutes les heures. Le cycle d'ozonisation ne sera pas exécuté jusqu'à ce qu'il soit reprogrammé, en commençant à l'étape 1.

Mise hors fonction du cycle d'ozonisation quotidien

Cette méthode permet d'annuler le cycle d'ozonisation quotidien automatique.

1. Appuyez sur la touche deux fois le bouton de programme d'ozone en une seconde.
2. Les trois bips émis confirmeront que le cycle d'ozonisation quotidien a été annulé.
3. Pour reprendre le cycle quotidien, suivre les étapes de la section Ozonisation quotidienne.

Ozonisation sur demande

La méthode suivante active immédiatement le cycle d'ozonisation et ne répète pas le cycle tous les jours :

1. Appuyer une fois sur le bouton de programme d'ozone. Ne pas le maintenir enfoncé.
2. Le cycle d'ozonisation commencera immédiatement.

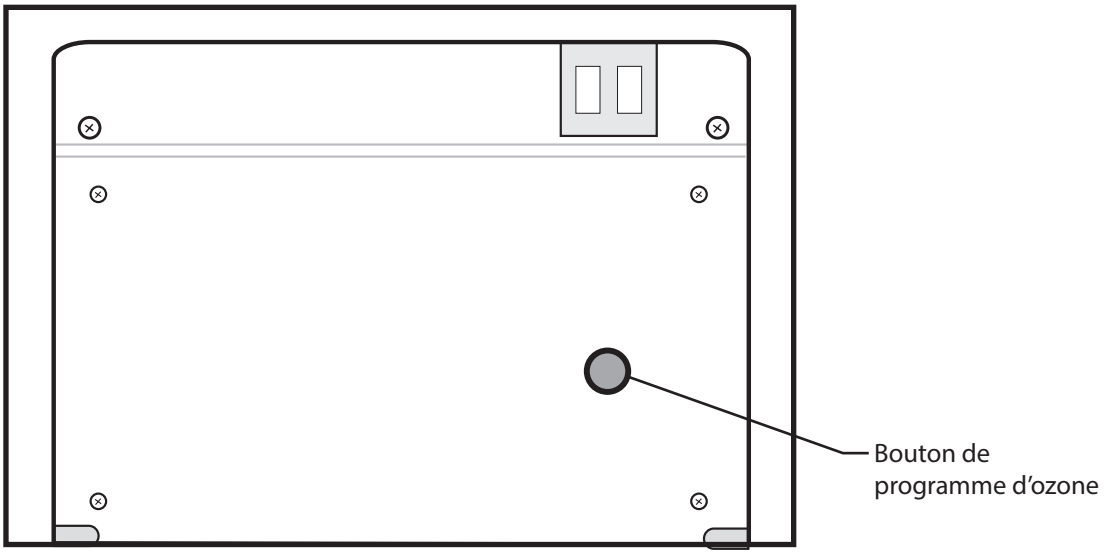

CONVERSION DIRECTE À LA CONDUITE D'ALIMENTATION D'EAU (option sans bouteille)

Votre distributeur est prêt à l'emploi avec une bouteille d'eau de 11,4 l (3 gal) à 18,9 l (5 gal) ou peut être utilisé avec un raccordement direct à une conduite d'eau et un système de filtration. Si la pression d'entrée de l'eau dépasse 100 lb/po2, un régulateur de pression doit être installé à l'avant de la prise d'eau de l'unité.

1. Enlever le siphon de la bouteille de la porte en tirant la poignée à l'écart de la porte. (Voir la flèche à la fig. A).
2. Désaccoupler le (1) tube du siphon de la bouteille (1/4 po) et (2) le tube de retour (3/8 po) des raccords rapides de l'ensemble du siphon de la bouteille. (Voir la fig. A)
3. Joindre les tubes à l'aide du raccord rapide fourni à cet effet. (Voir la fig. B)
4. Ranger le siphon enlevé dans un lieu sûr pour un usage ultérieur. Le siphon peut être rangé dans l'espace libre à côté du condensateur.
5. À l'arrière de l'unité, localiser le raccord de la conduite d'eau et le serpentin de tubes à côté du condensateur. Lors de l'utilisation d'un système de filtration, désaccoupler le raccord en coude (de canalisation) à la mi-longueur du tube et le ranger pour une utilisation ultérieure lors du fonctionnement avec une bouteille d'eau. (Fig. C)

Fig. A

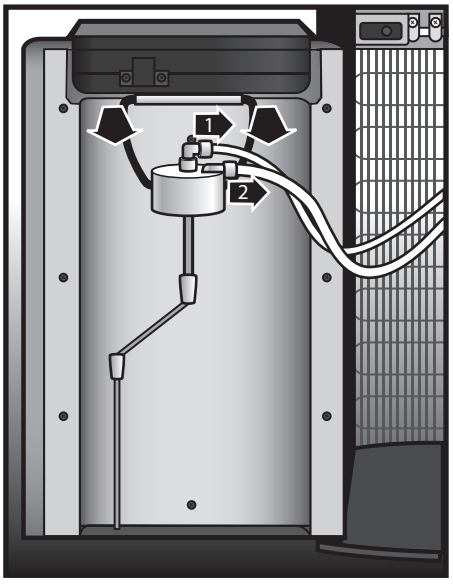

Fig. B

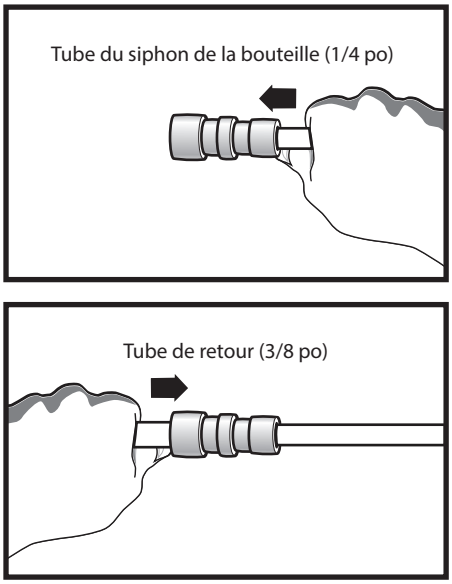

Fig. C

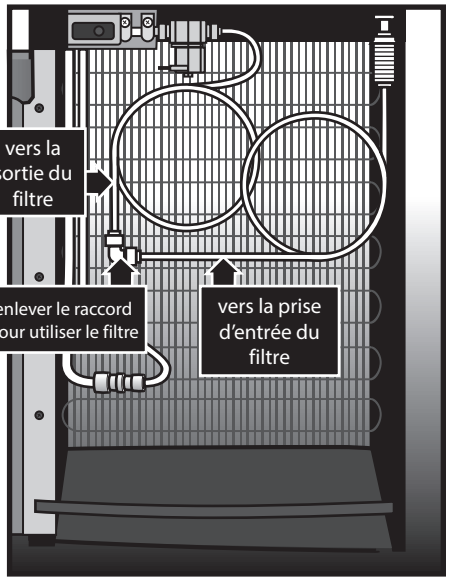
Arrière du raccordement de la conduite d'eau du distributeur
vers la sortie du filtre
enlever le raccord pour utiliser le filtre
vers la prise d'entrée du filtre

MÉTHODES DE RACCORDEMENT/DÉSACCOUPLEMENT DU TUBE D'EAU

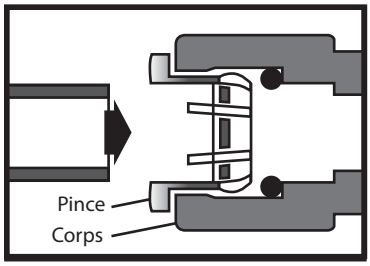

Pour raccorder le tube, le pousser à travers l'anneau de la pince dans le corps.

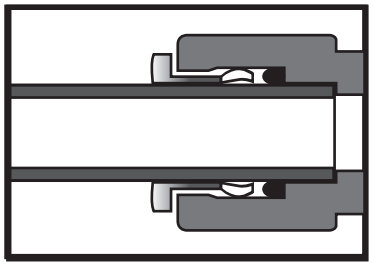

Le tube doit être bien assis passé le joint torique.

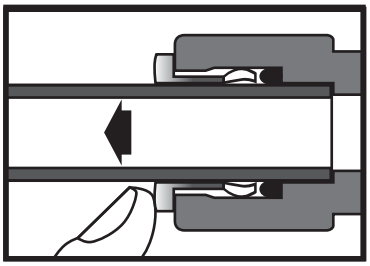

Pour désaccoupler, tenir l'anneau de la pince contre le corps et extraire le tube.

Remarque : *Ne pas utiliser une eau qui n'est pas sûre au point de vue microbiologique ou de qualité inconnue sans avoir adéquatement désinfecté le système.*

6. Assembler le filtre selon les instructions individuelles. (Fig. D)
   REMARQUE : Ensemble de filtres vendu séparément.
7. Le support des filtres est doté de nombreux gabarits de trous pour s'adapter à différentes configurations de montage des filtres. Il peut être nécessaire de créer vos propres trous selon les instructions du filtre que vous utilisez. ***REMARQUE : Les vis de montage ne sont pas incluses avec votre distributeur.***
8. Monter les filtres sur le support de filtres selon les instructions individuelles fournies. (Fig. E)
   REMARQUE : Suivre toutes les instructions de prérinçage fournies avec votre ensemble de filtres avant d'effectuer tout raccordement au distributeur d'eau.
9. Raccorder le tube d'alimentation d'eau du côté de la prise d'entrée de la tubulure de raccordement, à l'arrière du distributeur. Puis, raccorder la longueur du tube de ¼ po de la tubulure de raccordement (à l'intérieur du distributeur) à votre système de filtration. (Fig. F)
10. Raccorder le tube de ¼ po, qui va au robinet d'eau, (fourni avec le distributeur) au côté prise de sortie de votre système de filtration. (Fig. G)
11. Faire les raccordements d'alimentation d'eau externes.
    REMARQUE : Observer tous les codes de plomberie locaux et provinciaux/d'État.
12. Votre distributeur est équipé d'un système de verrouillage en cas de porte ouverte qui interrompt toutes les fonctions du distributeur lorsque la porte d'accès est ouverte. La porte doit être fermée pour que le distributeur puisse fonctionner correctement. (Fig. H)
    REMARQUE : Suivre les instructions de démarrage au début de ce document.

Support de filtre

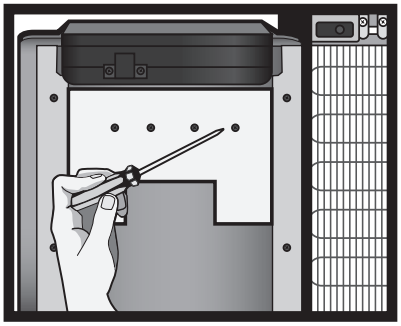

Vis de montage

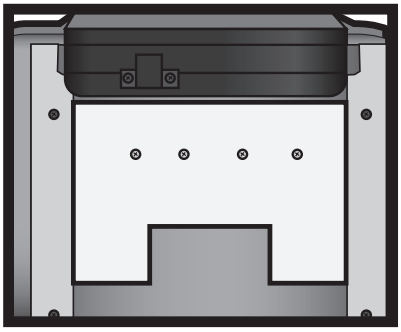

Fig. D Filtre vert Oasis®

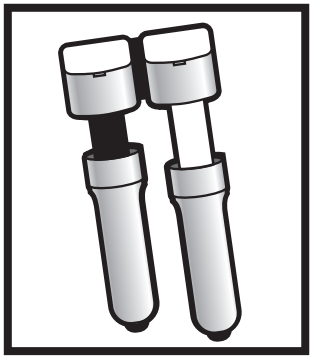

Les filtres verts de rechange peuvent être achetés en ligne en allant à www.oasiscoolers.com

Installation des filtres (Filtre vert Oasis® montré)

Fig. E

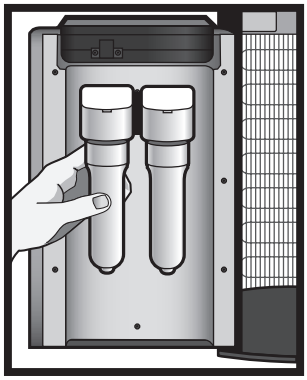

Fig. F

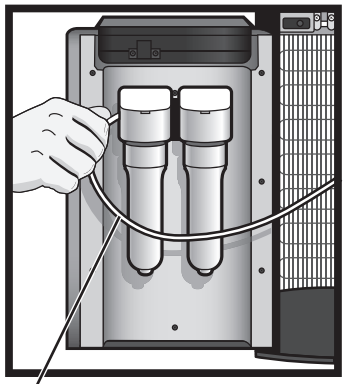

Entrée d'eau
(conduite d'eau)

Fig. G

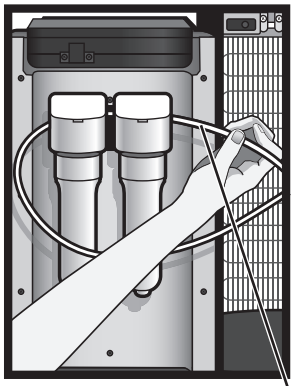

Sortie d'eau
(vers le distributeur)

Fig. H

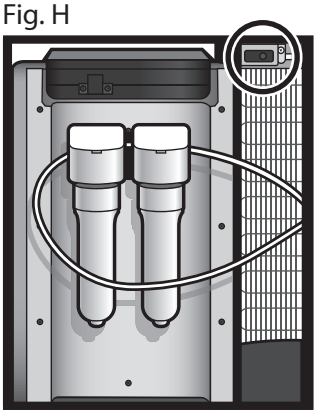

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour une efficacité et un rendement maximum, votre distributeur d'eau exige un nettoyage régulier (c.-à-d. tous les six mois). Un nettoyage régulier préviendra la croissance potentielle de bactéries et contribuera à maintenir un environnement hygiénique. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.

Nettoyage des voies d'eau

1. Ouvrir la porte de rangement du compartiment inférieur pour éviter d'activer la pompe à eau. Prendre deux litres (8 tasses) d'eau au robinet d'eau froide.
2. S'assurer que le cordon d'alimentation est branché dans une prise de courant.
3. **IMPORTANT : Éteindre l'interrupteur du réservoir d'eau chaude avant d'effectuer cette méthode.**
4. À l'aide d'un contenant propre, mélanger un (1) litre (4 tasses) de vinaigre blanc dans un (1) litre (4 tasses) d'eau chaude. Placer le contenant sur le plancher du compartiment de rangement de la bouteille d'eau. Insérer le tube du siphon en acier inoxydable dans la solution de nettoyage, garder le contenant à la verticale et fermer la porte du compartiment. La pompe à eau se mettra automatiquement en marche et aspirera la solution de nettoyage dans les réservoirs du distributeur. Une fois la solution aspirée, la pompe continuera de fonctionner pendant environ 20 secondes et un témoin lumineux jaune se mettra à clignoter. Ouvrir simplement la porte du compartiment de rangement pour désactiver le clignotement du témoin. Laisser la solution reposer dans le distributeur pendant 20 minutes.
5. Placer un contenant sous les chantepleures et appuyer sur les deux boutons de distribution d'eau chaude et froide jusqu'à ce que la solution de nettoyage cesse de s'écouler. Jeter la solution de nettoyage.
6. À l'aide d'un contenant, purger le reste de la solution de nettoyage des réservoirs internes en dévissant le capuchon de vidange et le bouchon du robinet de vidange situés à l'arrière de l'unité. Jeter la solution de nettoyage.
7. Remettre le bouchon et le capuchon de vidange sur l'unité et rincer le système à l'aide de quatre litres (16 tasses) d'eau propre (et non pas la solution de nettoyage). Suivre les étapes indiquées à l'étape 4. Appuyer sur le robinet d'eau chaude pour remplir le réservoir d'eau chaude. Lorsque l'eau coule du robinet d'eau chaude, laisser la pompe fonctionner jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Placer le contenant sous le robinet de vidange et retirer le capuchon et le bouchon de vidange afin de purger l'eau de rinçage. Lorsque l'eau cesse de couler, remettre en place le bouchon et le capuchon de vidange et resserrer. Le processus de nettoyage est maintenant achevé.

Nettoyage du bac d'égouttage

Pour enlever le bac d'égouttage (fig. 8), tirer le bac vers l'avant en le délogeant des guides. Vidanger et nettoyer.

Le bac d'égouttage doit être vidé et nettoyé régulièrement afin d'éliminer les taches et les dépôts de minéraux. Nettoyer avec la solution de nettoyage ou une solution d'eau savonneuse douce. Pour les dépôts tenaces, ajouter du vinaigre et laisser tremper jusqu'à ce que les dépôts se détachent. Ensuite, laver, rincer et sécher avec soin. Replacer la grille sur le bac d'égouttage et le glisser sur les guides.

Nettoyage du condensateur

Passer l'aspirateur ou balayer la poussière des bobines du condensateur à l'arrière du distributeur. Cela améliorera le refroidissement et l'efficacité de l'appareil.

Vidange des réservoirs

Purger les réservoirs avant et après le nettoyage et lorsque le distributeur n'a pas été utilisé pendant longtemps.

IMPORTANT! Débrancher le distributeur avant d'effectuer cette opération.

Distribuer de l'eau chaude jusqu'à ce que la température chute suffisamment pour éviter de s'ébouillanter.

1. Retirer la bouteille d'eau.
2. Appuyer sur les trois boutons de distribution jusqu'à ce que l'eau cesse de s'écouler. ***IMPORTANT : Recueillir l'eau dans un contenant et non pas dans le bac d'égouttage.***
3. Placer un contenant sous le robinet de vidange à l'arrière du distributeur.
4. Enlever le capuchon et le bouchon du robinet de vidange afin de permettre à l'eau de couler dans le contenant.
5. Remettre le capuchon et le bouchon.
6. Replacer la bouteille d'eau. (Voir « Installation initiale ».)

REMARQUE : Pour économiser l'énergie lorsque le distributeur reste inutilisé pendant longtemps, débrancher le distributeur et purger les réservoirs. (Voir « Vidange des réservoirs ».) Suivre la méthode de nettoyage initial du produit au retour et lors du redémarrage du distributeur.

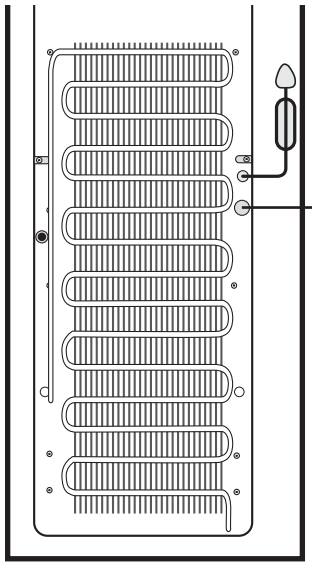

Fig. 8 Bac d'égouttage et grille

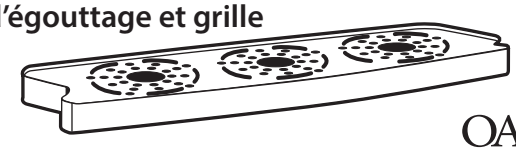

DÉPANNAGE

Consulter le tableau ci-dessous pour trouver la solution à des problèmes courants.

Problème	Cause	Solution
L'unité ne distribue pas d'eau chaude et d'eau froide.	L'unité est débranchée.	Brancher l'unité dans une prise de courant.
	L'alimentation en courant a été coupée.	Rétablir le courant.
	Le distributeur est endommagé.	Remplacer ou faire réparer le distributeur.
	La porte est ouverte.	Fermer la porte et laisser le temps à la pompe de remplir les réservoirs.
	Le bouchon de la bouteille d'eau n'est pas bien fixé au connecteur du distributeur.	Le connecter correctement.
L'unité ne distribue pas d'eau froide.	Une trop grande quantité d'eau froide a été distribuée dans une courte période de temps.	Attendre 15 minutes que l'eau refroidisse.
	Le système fonctionne mal.	Contacter le détaillant.
	La ventilation autour de l'unité est insuffisante.	Éloigner l'unité du mur de plus de 10 cm (4 po).
L'unité ne distribue pas d'eau chaude.	Une trop grande quantité d'eau chaude a été distribuée dans une courte période de temps.	Attendre entre 15 minutes que l'eau chauffe.
	Le système fonctionne mal.	Contacter le détaillant.
Le fonctionnement de l'unité est bruyant.	L'appareil n'est pas de niveau.	Placer l'unité sur une surface de niveau et plane.
	L'unité touche d'autres objets.	Déplacer l'unité à l'écart d'autres objets.
L'eau fuit du robinet.	Les boutons sont grippés.	Vérifier si des corps étrangers sont présents dans la zone des boutons.
	Le robinet est endommagé.	Appeler le numéro de téléphone du service à la clientèle afin de faire réparer le robinet.
De l'eau s'égoutte du distributeur d'eau sur le sol.	Le connecteur du tuyau est mal raccordé ou le réservoir interne d'eau chaude ou froide fuit.	Raccorder correctement le connecteur du tuyau.
	Le capuchon de vidange à l'arrière est mal vissé.	Serrer le capuchon de vidange. Si le matériau d'étanchéité à l'intérieur du capuchon est déchiré ou endommagé, le remplacer par un neuf.
L'eau qui coule du distributeur a un goût étrange.	Cela est courant avec les distributeurs d'eau neufs.	Nettoyer le tube du siphon dans le lave-vaisselle (panier supérieur uniquement) ou le laisser tremper dans du savon à vaisselle. Le goût disparaît généralement après avoir utilisé la première bouteille d'eau. Faire couler 4 à 8 litres (1 à 2 gal) d'eau de l'unité pour rincer celleci.

Guía del usuario

Lea este manual de instrucciones antes de usar su enfriador de agua.

OASIS®

504815C

ENFRIADOR DE AGUA DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA, PREMIUM

Certified WBENC Women's Business Enterprise

Water Friendly Solutions®
oasiscoolers.com

¡Comprar un dispensador de agua Oasis fue una GRANDIOSA elección!

¡Comprar un dispensador de agua Oasis fue una GRANDIOSA elección!

- ¡No más esfuerzo para levantar botellas de agua!
- ¡No más derrame al colocar la botella de agua!
- ¡No más botellas de agua antiestéticas recicladas, estropeadas o maltratadas!
- ¡Los conductos de agua se mantienen más limpios entre las limpiezas y mantenimientos regulares!

Lea las instrucciones de funcionamiento adjuntas cuidadosamente y conserve este folleto para referencia futura. Hemos diseñado nuestro dispensador de agua de manera cuidadosa para proporcionarle años de deleite y funcionamiento sin problemas.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Este dispensador de agua está equipado con un cable de alimentación conectado a tierra para su seguridad.
- No lo opere (o cualquier otro aparato) con un cable de alimentación dañado. Asegúrese de que el enchufe está insertado completamente en el tomacorriente GFCI y que no hay ningún otro aparato conectado al mismo tomacorriente.
- No coloque el cable de alimentación sobre la alfombra u otro aislador de calor y no lo cubra. Evite colocar el cable en áreas de tráfico alto y nunca lo sumerja en agua.
- No use un cable de extensión ya que se puede sobrecalentar, aumentando el riesgo de un incendio.
- Si el cable de alimentación está dañado, comuníquese con Oasis o con un electricista certificado para reemplazarlo antes de enchufarlo.
- Nunca voltee el dispensador ni lo incline más de 45 grados. Si la unidad ha estado sin funcionar sobre un lado por un período largo, coloque el dispensador de agua recto por aproximadamente 12 horas antes de usarlo.
- Para usar con botellas de agua de 3 a 5 galones (12 a 19 litros).
- Nunca permita que los niños sirvan agua caliente sin una supervisión adecuada y directa.
- Siempre use agua embotellada segura microbiológicamente y de procedencia conocida.
- Mantenga su dispensador de agua en un lugar seco lejos de la luz solar directa.
- Nunca use este dispensador de agua en exteriores.
- Nunca coloque nada inflamable cerca del dispensador.
- Deje un mínimo de 4" (10 cm) en la parte trasera y 2" (5 cm) a los lados del dispensador para una ventilación adecuada.
- Instale siempre su dispensador de agua sobre una superficie nivelada.
- Espere 3 minutos antes de reiniciar la máquina, después de haberla apagado.
- Desconecte siempre el dispensador de agua antes de darle servicio.
- Es necesario realizar una limpieza regular de su dispensador de agua para conservar la garantía.
- Siga las instrucciones de limpieza que se describen en este manual y limpie el dispensador cada 6 meses.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

- Para proporcionar protección adicional de riesgo de choque, esta unidad se DEBE conectar a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) en todo momento. El uso de un cable de extensión anulará todas las garantías.
- El aparato debe estar conectado a tierra. El uso incorrecto del enchufe de conexión a tierra puede ocasionar riesgo de choque eléctrico, causando lesiones graves y posiblemente la muerte.
- Este aparato está equipado con un cable de alimentación que tiene un alambre de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra y se debe conectar a un enchufe polarizado, conectado a tierra de manera adecuada.
- Consulte con un electricista calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se comprenden del todo o si tiene alguna duda sobre si el aparato está conectado a tierra adecuadamente. Si el tomacorriente de pared es un tomacorriente estándar de dos clavijas, es su responsabilidad y obligación personal reemplazarlo con un tomacorriente de pared de 3 clavijas conectado a tierra adecuadamente.
- En ninguna circunstancia corte ni retire la tercera clavija (tierra) del enchufe del cable de alimentación. No use un enchufe adaptador con este aparato.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	**504815C (negro)** **504814C (blanco)**
VOLTAJE NOMINAL	**115V-60Hz**
POTENCIA DE CALEFACCIÓN	**500W**
POTENCIA DE ENFRIAMIENTO/CORRIENTE	**85W/0.8A**
AGUA CALIENTE/HR	**3.8 L (1 galón)**
AGUA FRÍA/HR	**3.8 L (1 galón)**
REFRIGERANTE	**R134a**
RANGO DE TEMPERATURA DEL AGUA CALIENTE	**79 °C a 90 °C (175 °F a 194 °F)**
PRESIÓN DE ENTRADA **(para enganche de la línea de agua directa)**	**25 psi MÍN; 100 psi MÁX**

DIAGRAMA DEL PRODUCTO

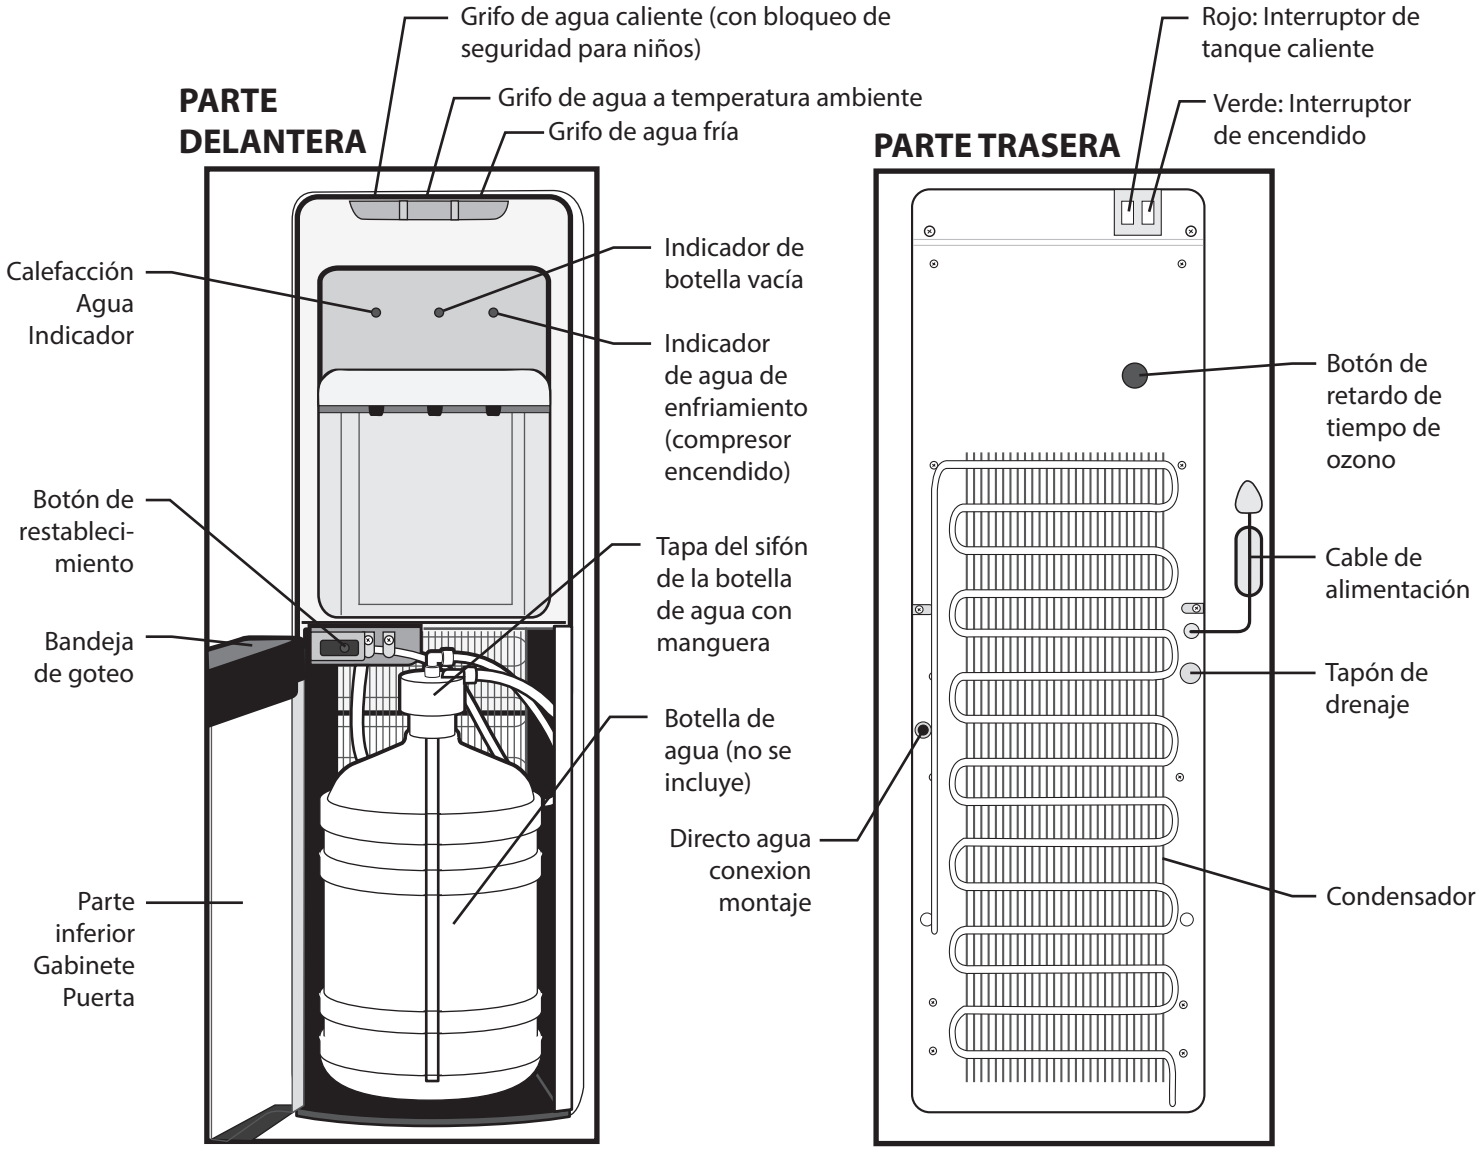
PARTE DELANTERA
Grifo de agua caliente (con bloqueo de seguridad para niños)
Grifo de agua a temperatura ambiente
Grifo de agua fría
Calefacción Agua Indicador
Indicador de botella vacía
Indicador de agua de enfriamiento (compresor encendido)
Botón de restableci-miento
Tapa del sifón de la botella de agua con manguera
Bandeja de goteo
Botella de agua (no se incluye)
Directo agua conexion montaje
Parte inferior Gabinete Puerta
PARTE TRASERA
Rojo: Interruptor de tanque caliente
Verde: Interruptor de encendido
Botón de retardo de tiempo de ozono
Cable de alimentación
Tapón de drenaje
Condensador

INSTALACIÓN

1. Después de desempacar, limpie el enfriador con un paño suave.
2. Coloque la máquina en una superficie dura y plana, asegurándose que la unidad está nivelada. La unidad no se debe colocar cerca de la luz solar directa ni de cualquier otra superficie de calor.
3. Es mejor colocar el enfriador de agua en un área con buena circulación de aire. Asegúrese de que hay al menos 4 pulgadas (10 cm) de espacio entre la parte trasera de su enfriador de agua y la pared. Mantenga una distancia mínima de 2 pulgadas (5 cm) a cada lado de su enfriador de agua.

ADVERTENCIA: El tapón de drenaje en la parte trasera de la unidad se puede aflojar durante el envío. Apriete de forma segura el tapón de drenaje antes de encender la unida. Un tapón de drenaje flojo puede gotear, ocasionando daño al piso.

PREPARACIÓN DEL ENFRIADOR DE AGUA PARA USARLO

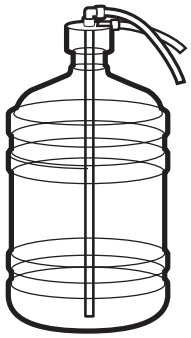

Este modelo es diferente de un enfriador de agua tradicional con la botella de agua hacia abajo en la parte superior de la unidad. En lugar de eso, la botella de agua se pone recta en el gabinete inferior con una bomba que extrae el agua hacia el dispensador.

IMPORTANTE:

- De forma muy similar a un refrigerador nuevo con una máquina para hacer hielo o un dispensador de agua, se recomienda hacer pasar de 1 a 2 galones de agua a través del sistema antes de usarlo.
- Siempre lave sus manos primero antes de manipular la botella de agua y el tubo del sifón de acero inoxidable. Limpie la parte superior con un paño limpio.
- Puede comprar una botella de agua con su vendedor minorista local.

CONFIGURACIÓN INICIAL

1. Asegúrese de que el dispensador de agua no está conectado a un tomacorriente eléctrico.
2. Abra la puerta inferior del gabinete.
3. Coloque la botella de agua llena en el suelo. Retire la tapa de plástico de la boca de la botella de agua.
4. Place the stainless-steel siphon tube inside the bottle and place the water bottle cap firmly over the mouth of the water bottle.
5. Deslice el tubo del sifón hacia abajo hasta que llegue al fondo de la botella. Vea la página 25, **"AJUSTE DEL TUBO DEL SIFÓN PARA BOTELLAS MÁS PEQUEÑAS".**

6. Deslice la botella dentro del gabinete y cierre la puerta del gabinete inferior.
7. Conecte el enfriador de agua al tomacorriente de energía GFCI conectado a tierra y encienda el interruptor de energía en la parte trasera, cerca de la parte superior.
8. La unidad empezará a operar, pero espere al menos una hora para usarla, dejando que el agua alcance la temperatura adecuada.
9. Esta unidad está equipada con un interruptor que enciende y apaga el tanque de agua caliente. Asegúrese de que se puede surtir agua del grifo de agua cliente antes de encender el interruptor del tanque de agua caliente. Si no usará agua caliente, apague el interruptor del tanque de agua caliente para ahorrar energía.
10. Lea **"CONFIGURACIÓN DEL CICLO DE OZONIZACIÓN"** en la página 26 y siga las instrucciones.

NOTA: Si no hay una conexión segura entre la tapa de la manguera y el conector en el enfriador de agua, la bomba de agua funcionará pero el enfriador de agua no dispensará agua. Asegúrese de que la manguera está conectada al enfriador de agua correctamente. Vea la página 27, **"PROCEDIMIENTOS DE CONEXIÓN/DESCONEXIÓN DEL TUBO DE AGUA".**

NOTA: Espere hasta que la bomba de agua deje de funcionar antes de usar la unidad. Si el tanque de agua no está lleno, no saldrá agua de los grifos de agua caliente o fría.

AJUSTE DEL TUBO DE SIFÓN PARA BOTELLAS MÁS PEQUEÑAS

1. Su nuevo enfriador de agua cuenta con un sistema de conexión rápida ajustable. Para el funcionamiento correcto, asegúrese de que el conector está sellado herméticamente. (Fig. 1)
2. El conector se puede desinstalar fácilmente para la limpieza con agua tibia jabonosa. (Fig. 2)
3. El tubo de sifón de acero inoxidable se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo para adaptar una botella de agua de 3 a 5 galones. (Fig. 3)

Fig. 1

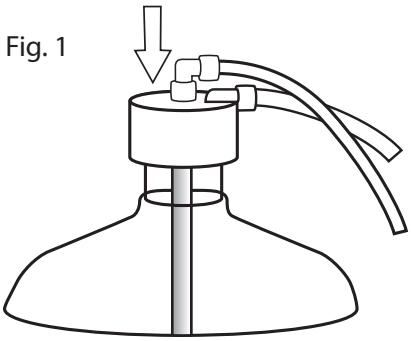

Fig. 2

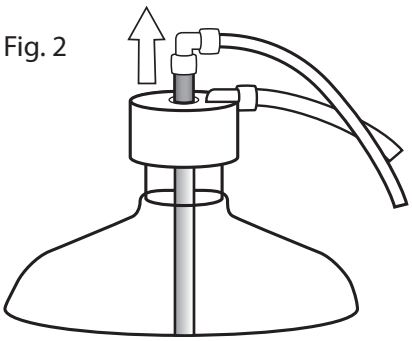

Fig. 3

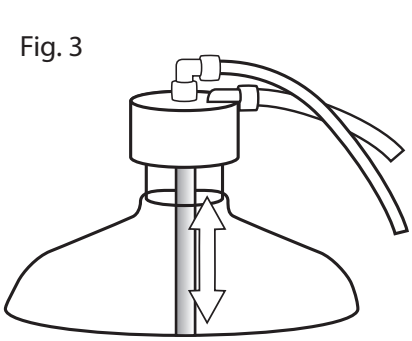

OPERACIÓN

Después de que la botella de agua se ha conectado al enfriador de agua, la unidad está lista para usarla. Encienda el interruptor de energía en la parte trasera de la unidad. El enfriador de agua empezará a funcionar. Primero la unidad bombeará agua de la botella de agua hacia los tanques de enfriamiento y agua caliente y entonces el compresor de la unidad empezará a funcionar. Presione el grifo de agua caliente para llenar el tanque de agua caliente. Una vez el agua fluye desde el grifo de agua caliente, el interruptor rojo del tanque de agua caliente que se encuentra en la parte trasera de la unidad se puede encender. La primera vez que usa el enfriador de agua, deberá esperar al menos una hora de agua fría y 15 minutos para el agua caliente.

CALEFACCIÓN

VACÍO

ENFRIAMIENTO

El enfriador de agua tiene 3 luces indicadoras en el panel delantero.

- Cuando la luz indicadora está encendida, el enfriador de agua está calentando agua dentro del tanque de agua caliente.
- Cuando la luz indicadora está encendida, no hay agua restante en la botella de agua y se debe reemplazar. Reemplace la botella de agua y cierre la puerta para restablecer la unidad. El enfriador de agua funcionará de nuevo y la luz indicadora se apagará.
- Cuando la luz indicadora está encendida, la unidad está en proceso de enfriar el agua dentro del tanque de enfriamiento.

Uso del enfriador de agua

- Para surtir agua CALIENTE, deslice el bloqueo de seguridad rojo a la izquierda y presione el botón completamente hacia abajo.
- Para surtir agua FRÍA, presione el botón de agua completamente hacia abajo.
- Para surtir agua a TEMPERATURA AMBIENTE, presione el botón de temperatura ambiente hacia abajo.

CONFIGURACIÓN DEL CICLO DE OZONIZACIÓN

Este enfriador de agua contiene un sistema de tratamiento de agua que mantiene los pasos de agua más higiénicos entre las limpiezas regulares. El sistema de tratamiento inyecta bajos niveles de ozono en el agua mientras recircula a través de los conductos de agua y el depósito de agua fría.

Programación del ciclo de ozonización:

El sistema de ozonización se puede programar para funcionar cada veinticuatro horas o se puede iniciar manualmente para que funcione solo cuando lo desea.

Ozonización diaria

El procedimiento siguiente se debe seguir para que el ciclo de tratamiento de ozono funcione:

1. Presione y sostenga el botón de programa de ozono hasta que haga un bip (aproximadamente tres segundos).
2. Determine cuántas horas hasta que el ciclo de ozonización pueda funcionar. Ejemplo: Si el ciclo de ozonización debe funcionar a las 12 de la media noche y la hora actual es 5 p. m. entonces será 7 horas antes de que el ciclo deba iniciar.
3. Presione el botón una vez por cada hora de retraso según se determina en el paso 2.
4. Presione y sostenga el botón hasta que escuche un bip largo.

Interrupción de la energía

Si la alimentación se interrumpe y el tiempo se pierde en la memoria de control, la unidad emitirá un pitido dos veces y repetir cada hora. El ciclo de ozonización no funcionará hasta que se reprograme empezando desde el paso 1.

Cómo apagar el ciclo de ozonización diario

Realice los pasos siguientes para detener el ciclo de ozonización diario automático:

1. Pulse el botón de programa de ozono dos veces el tiempo de retardo en un segundo.
2. Tres bips confirmarán que se canceló la Ozonización diaria.
3. Para reanudar la operación diaria, siga los pasos de Ozonización diaria.

Ozonización a demanda

El procedimiento siguiente inicia el ciclo de ozonización inmediatamente y no repite el ciclo diario:

1. Presione el botón de programa de ozono una vez. No lo sostenga presionado.
2. El ciclo de ozonización iniciará de inmediato.

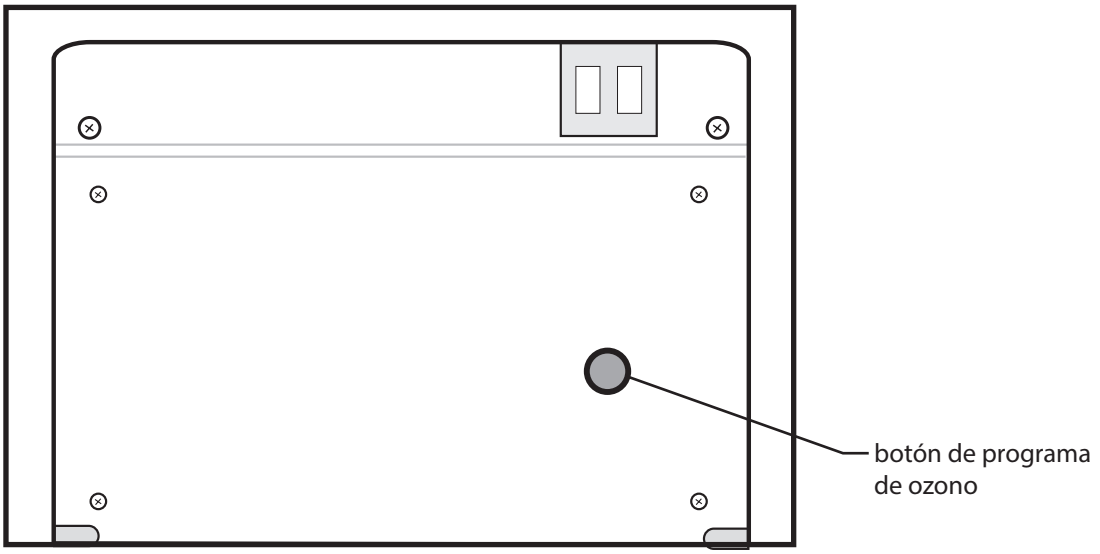

CONVERTIR A LÍNEA DE AGUA DIRECTA (opción de agua sin botella)

Su enfriador viene listo para usar una botella de agua de 3 galones (11.4 L) a 5 galones (18.9 L) o se puede usar con una conexión de línea directa de agua y sistema de filtración. Si la presión de agua de entrada está sobre 100 psi, se debe instalar un regulador de presión frente a la entrada de agua de la unidad.

1. Desconecte el sifón de la botella de la puerta al jalar la manija lejos de la puerta. (Vea la flecha en la Fig. A)
2. Desconecte el (1) tubo de sifón de la botella (1″) y el (2) tubo de retorno (3/8″) de los accesorios de conexión rápida del ensamble de sifón de la botella. (Vea la Fig. A)
3. Una ambos tubos con el accesorio de conexión rápida incluido. (Vea la Fig. B)
4. Almacene el sifón en un lugar seguro para usarlo en el futuro. El ensamble del sifón se ajusta en el espacio abierto junto al condensador.
5. En la parte trasera de la unidad, ubique el accesorio de conexión de agua con una bobina de tubería junto al condensador. Cuando usa un sistema de Filtro, desconecte el accesorio de codo (en línea) en la longitud media del tubo y guarde el tubo para uso futuro con la función de agua Embotellada. (Fig. C)

Fig. A

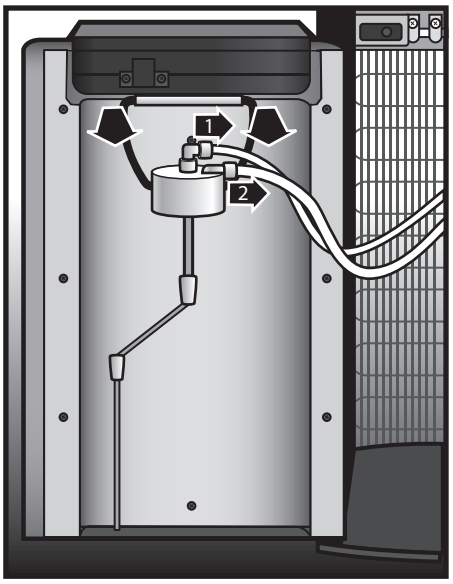

Fig. B

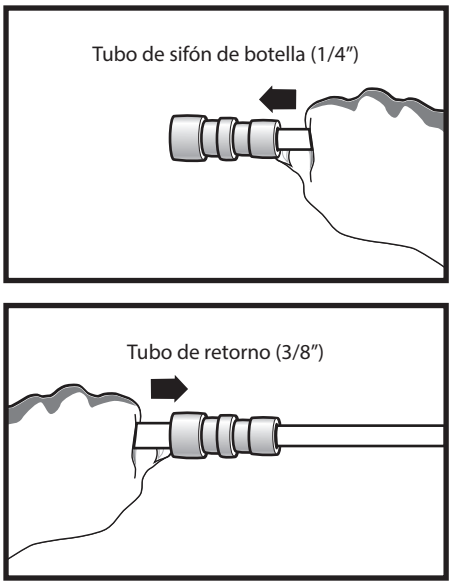

Fig. C

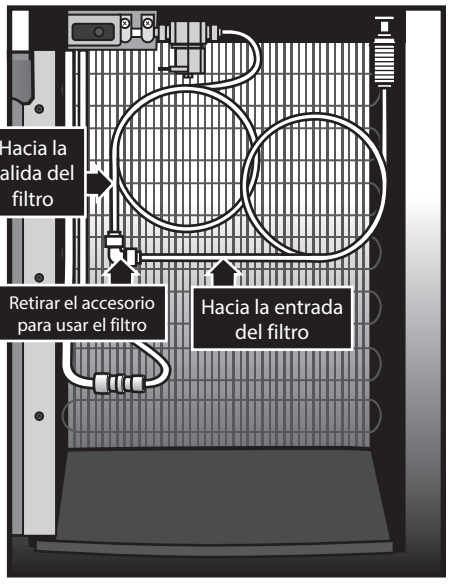
Conexión de agua en la parte trasera del enfriador
Hacia la salida del filtro
Retirar el accesorio para usar el filtro
Hacia la entrada del filtro

PROCEDIMIENTOS DE CONEXIÓN/DESCONEXIÓN DEL TUBO DE AGUA

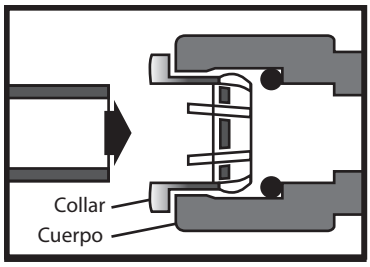

Para conectar, empuje el tubo a través del anillo de collar en el cuerpo.

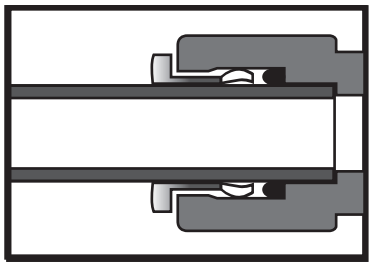

El tubo se debe asentar completamente más allá del empaque de anillo.

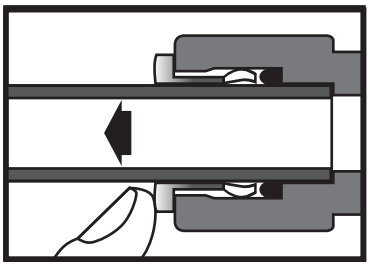

Para desconectar, sostenga en anillo de collar contra el cuerpo y jale el tubo hacia afuera.

Nota: *No utilice agua que sea micro biológicamente insegura o de calidad desconocida sin antes desinfectarla debidamente antes o después del sistema.*

6. Arme el filtro de acuerdo con las instrucciones individuales. (Fig. D)
   NOTA: El juego del filtro se vende por separado.
7. El soporte del filtro tiene varios patrones de agujeros para adaptar diferentes configuraciones de montaje del filtro. Es posible que sea necesario hacer sus propios agujeros según las instrucciones del filtro individual. ***NOTA: Los tornillos de montaje no se incluyen con su enfriador.***
8. Instale los filtros en el soporte del filtro de acuerdo con las instrucciones individuales. (Fig. E)
   NOTA: Siga todas las instrucciones previas al enjuague que se incluyen con su juego de filtro antes de hacer cualquier conexión al enfriador de agua.
9. Conecte el tubo de suministro de agua al lado de entrada del accesorio de conexión, en la parte trasera del enfriador. Y, conecte la longitud de tubo de 1" desde el accesorio de conexión (en la parte interior del enfriador) hacia su sistema de filtro. (Fig. F)
10. Conecte el tubo de 1", que va hacia la válvula de agua (incluido con su enfriador) al lado de salida de su sistema del filtro. (Fig. G)
11. Haga sus conexiones de suministro de agua externa.
    NOTA: Observe todos los códigos de plomería locales y estatales.
12. Su enfriador está equipado con un sistema de interbloqueo de puerta abierta que suspenderá todas las funciones del enfriador mientrasla puerta de acceso está abierta. La puerta de acceso debe estar cerrada para que el enfriador funcione correctamente. (Fig. H)
    NOTA: Siga las instrucciones de inicio que se encuentran en la parte delantera de este documento.

Soporte del filtro

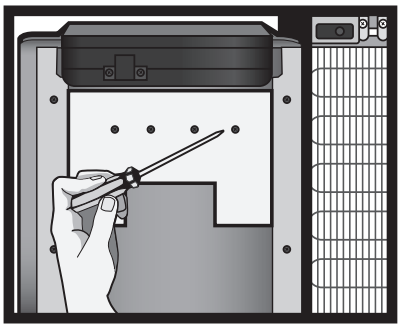

Tornillos de montaje

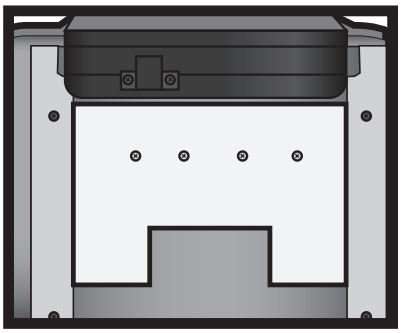

Fig. D Filtro ecológico Oasis®

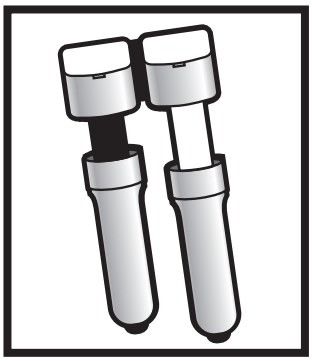

El medio de reemplazo del filtro ecológico se puede comprar en línea en www.oasiscoolers.com

Instalación de los filtros (se muestra el filtro ecológico Oasis®)

Fig. E

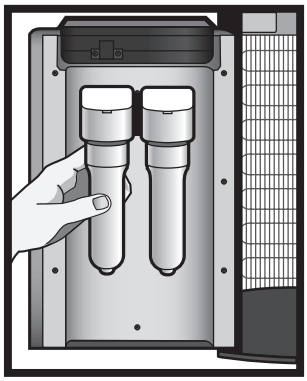

Fig. F

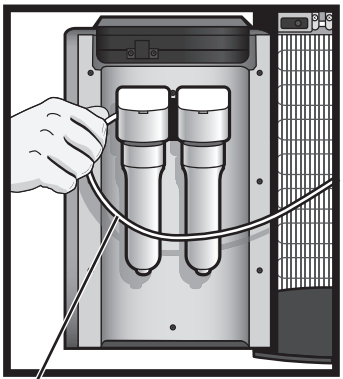

Entrada de agua (línea de agua)

Fig. G

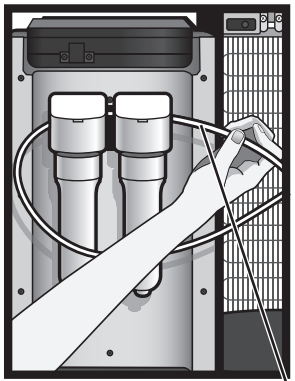

Salida de agua (al enfriador)

Fig. H

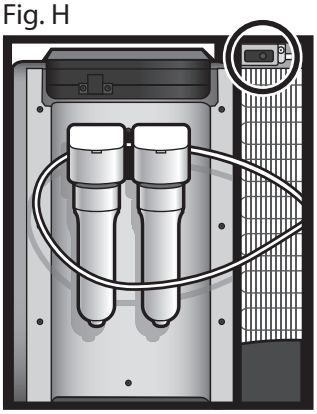

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para obtener una máxima eficiencia y rendimiento, su dispensador de agua requiere una limpieza regularmente (por ejemplo, cada 6 meses). La limpieza regular evitará el crecimiento de bacterias y conservará un ambiente higiénico. No use limpiadores abrasivos.

Limpieza de los pasos de agua

1. Abra la puerta de almacenamiento del compartimiento inferior para prevenir la activación de la bomba de agua. Tome 8 tazas (2 l) de agua del grifo de agua fría.
2. Asegúrese de que el cable de alimentación está enchufado al tomacorriente eléctrico.
3. **IMPORTANTE: Apague el interruptor del tanque de agua caliente antes de realizar este procedimiento.**
4. Con un contenedor limpio, mezcle 4 tazas (1 l) de vinagre blanco con 4 tazas (1 l) de agua caliente. Coloque el contenedor en el suelo del compartimiento de almacenamiento de la botella. Inserte el tubo de sifón de acero inoxidable en la solución de limpieza, manteniendo el contenedor recto y cierre la puerta de almacenamiento. La bomba de agua iniciará automáticamente y extraerá la solución de limpieza a los depósitos del dispensador. Cuando se ha extraído toda la solución de limpieza, la bomba seguirá operando por aproximadamente 20 segundos, seguido de una luz amarilla intermitente. Simplemente abra la puerta de almacenamiento para cancelar la luz intermitente. Deje que la solución de limpieza se asiente dentro del dispensador por 20 minutos.
5. Coloque un contenedor bajo el grifo del dispensador y presione los botones para surtir agua caliente y fría hasta que la solución de limpieza deje de fluir. Deseche la solución de limpieza.
6. Con un contenedor, drene la solución de limpieza restante de los depósitos internos al desatornilla la tapa de drenaje y retirar el tapón de drenaje de la válvula de drenaje ubicada en la parte trasera de la unidad. Deseche la solución de limpieza.
7. Vuelva a instalar el tapón de drenaje y la tapa de drenaje en la unidad y lave el sistema con 16 tazas (4 l) de agua limpia (sin solución de limpieza). Siga los mismos pasos que se describen en el N.° 4. Presione el grifo de agua caliente para llenar el tanque de agua caliente. Una vez fluye el agua del grifo de agua caliente, deje que la bomba funcione hasta que se detenga. Coloque el contenedor debajo de la válvula de drenaje y retire la tapa de drenaje y el tapón de drenaje dejando que el agua de enjuague drene. Cuando el agua de enjuague deje de fluir, vuelva a instalar el tapón de drenaje y la tapa de drenaje y apriete. El proceso de limpieza se ha completado.

Limpieza de la bandeja de goteo

Para retirar la bandeja de goteo (Fig. 8), jale la bandeja hacia adelante, destrabándola de las guías. Drene y limpie.

La bandeja de goteo se debe vaciar y limpiar con regularidad para eliminar las manchas y los depósitos de minerales. Limpie con la solución de limpieza o una mezcla de agua y jabón suave. Para los depósitos resistentes, agregue vinagre y déjelo enjuaga hasta que los depósitos se aflojen. Luego lave, enjuague y seque minuciosamente. Reemplace la rejilla de la bandeja de goteo y deslícela en las guías.

Limpieza del condensador

Aspire o limpie el polvo de las bobinas del condensador en la parte trasera del dispensador. Esto mejorará el enfriamiento y la eficiencia.

Drenaje de los depósitos

Drene los depósitos antes y después de la limpieza y cuando el dispensador no se usa por un período prolongado.

¡IMPORTANTE! Desenchufe el dispensador antes de realizar este procedimiento.

Dispense agua caliente hasta que la temperatura caiga a un nivel seguro para evitar el riesgo de quemaduras.

1. Retire la botella de agua.
2. Presione los tres botones para dispensar hasta que el agua deje de salir. ***IMPORTANTE: Recopile el agua en un contenedor, no en la bandeja de goteo.***
3. Coloque el contenedor detrás de la válvula de drenaje en la parte trasera del dispensador.
4. Retire la tapa y el tapón de la válvula de drenaje dejando que el agua fluya en el contenedor.
5. Reemplace la tapa y el tapón.
6. Reemplace la botella de agua. (Vea Configuración inicial).

NOTA: Para ahorrar energía cuando el dispensador no está en uso por un período de tiempo prolongado, desenchufe el dispensador y drene los depósitos. (Vea Drenaje de los depósitos). Siga los Procedimientos de limpieza inicial del producto al devolver y encender el dispensador.

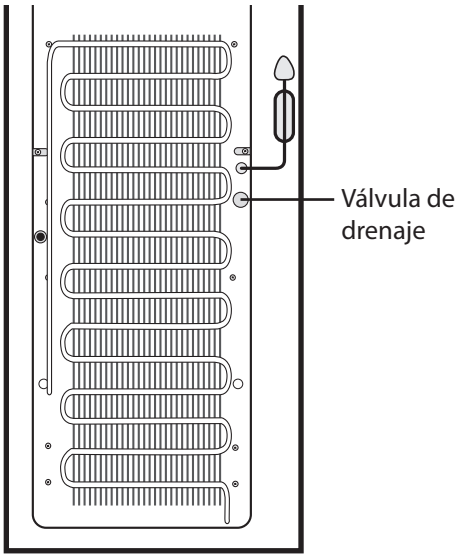

Fig. 8 Bandeja de goteo y rejilla

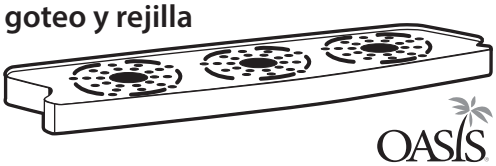

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Revise el gráfico siguiente para conocer soluciones a problemas comunes.

Problema	Posible causa	Solución
La unidad no surte agua caliente y fría.	La unidad está desconectada.	Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente.
	El suministro de alimentación principal está apagado.	Restablezca el suministro de alimentación principal.
	El dispensador de agua está dañado.	Reemplace el dispensador o envíelo a servicio.
	La puerta está abierta.	Cierre la puerta y deje pasar un momento para que la bomba llene los depósitos.
	La tapa de la botella de agua no está colocada correctamente en el conector del enfriador de agua.	Colóquela correctamente.
La unidad no surte agua fría.	Se ha consumido demasiada agua fría en un período corto.	Espere 15 minutos para que el agua se enfríe.
	El sistema tiene una falla.	Comuníquese con el distribuidor.
	La ventilación alrededor de la unidad no es suficiente.	Separe la unidad de la pared más de 15 cm (6")
La unidad no surte agua caliente.	Se ha consumido demasiada agua caliente en un período corto.	Espere 15 minutos para que el agua caliente.
	El sistema tiene una falla.	Comuníquese con el distribuidor.
La unidad hace ruido durante el funcionamiento.	El aparato no está nivelado.	Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada.
	La unidad tiene contacto con otros objetos.	Mueva la unidad lejos de otros objetos.
Hay una fuga de agua del grifo.	Los botones están atorados.	Revise si hay objetos extraños en el área de los botones.
	El grifo se ha dañado.	Llame al número de servicio al cliente para solicitar una reparación.
El agua gotea del enfriador de agua al suelo.	El conector de la manguera no está conectado adecuadamente o el tanque interior de agua caliente o fría tiene una fuga.	Conecte el conector de la manguera adecuadamente.
	La tapa de drenaje en la parte trasera no está afianzada correctamente.	Apriete la tapa de drenaje. Si el material de silicón de sellado dentro de la tapa de drenaje está roto o dañado, reemplácelo con material nuevo.
El agua que sale tiene un sabor raro.	Esto no es poco común con los nuevos enfriadores de agua.	Limpie el tubo del sifón en el lavavajillas (solo en la bandeja superior) o déjelo remojar con jabón para lavar platos. El sabor usualmente desaparece después de usar la primera botella. Vierta uno o dos galones de la unidad para enjuagarla.

OASIS®

Water Friendly Solutions®

Certified WBENC Women's Business Enterprise

A LYNN TILTON COMPANY

PATRIARCH PARTNERS

Oasis International

222 East Campus View Blvd. | Columbus, Ohio 43235 U.S.A.

800.646.2747 | info@oasiscoolers.com | www.oasiscoolers.com

OASIS and Water Friendly Solutions are registered trademarks of LVD Acquisition, LLC dba Oasis International
OASIS and Water Friendly Solutions sont des marques déposées de LVD Acquisition, LLC dba Oasis International
OASIS y Water Friendly Solutions son marcas comerciales registradas de LVD Acquisition, LLC dba Oasis International
©2015 LVD Acquisition, LLC